

honor *holly*

Benutzerhandbuch

Inhalt

Lesen Sie, Bevor Sie Beginnen	1
Sicherheitshinweise	1
Persönliche Daten und Datensicherheit	2
Rechtliche Hinweise	3
 Erste Schritte	 6
Schlüsselfunktionen an Ihren Fingerspitzen	6
Wichtige Informationen zum Akku	6
Energiespartipps	7
Ein- und Ausschalten ihres Handys	7
Verwendung des Touchscreens	8
Sperren und Entsperren des Bildschirms	9
Startbildschirm	10
Mitteilungs- und Statussymbole	13
Doppelkartenverwaltung	15
Texteingabe	16
 Personalisierung Ihr Handy	 18
Änderung des Hintergrundbilds	18
Einstellen des Startbildschirm-Übergangseffekts	18
Ändern des Sperrbildschirm-Stils	18
Änderung der Schriftgröße	19
Einstellung der Bildschirmhelligkeit	19
 Anrufen	 20
Durchführung eines Anrufs	20
Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs	21
Sonstige Tätigkeiten während eines Anrufs	22
Verwendung der Anrufliste	23
Verwenden des Offline-Modus	24
 Kontakt	 25
Öffnen der Anwendung Kontakte	25
Erstellung eines Kontakts	25
Import oder Export von Kontakten	25
Hinzufügen eines Kontakts zu Ihren Favoriten	26
Suche nach einem Kontakt	26
Bearbeiten eines Kontakts	27
Löschen eines Kontakts	27

Gruppen verwalten.....	27
Kontakte gemeinsam benutzen	28
SMS/MMS.....	29
Erstellen und Senden eines SMS	29
Erstellen und Senden einer Multimedia-Mitteilung	29
Hinzufügen eine Dia-Show	30
Öffnen und Anzeigen einer Multimedia-Mitteilung	30
Mitteilung beantworten	30
Suche nach einer Mitteilung	30
Mitteilungen verwalten	31
Anpassung der Mitteilungseinstellungen	31
E-Mail	33
Hinzufügen eines E-Mail-Kontos	33
Anzeige eines E-Mails	33
Speicherung eines E-Mail-Anhangs.....	33
Erstellen und Senden einer E-Mail-Nachricht	34
Antworten auf eine E-Mail-Nachricht	34
Anpassen von E-Mail-Kontoeinstellungen.....	34
Internetverbindung	35
Mobile Netzwerke	35
WLAN	36
Gemeinsame Nutzung der Datenverbindung Ihres Handys	37
Bluetooth	39
Anschließen des Handys an einem Computer	41
Browser	43
Öffnen des Browsers	43
Öffnen einer Webpage	43
Einrichten eines Startseite.....	44
Lesezeichen verwalten.....	44
Anpassen der Browser- Einstellungen	44
Löschen des Browserverlaufs	45
Unterhaltung	46
Fotos erstellen und Videos aufnehmen.....	46
Verwendung der Galerie.....	49
Musik genießen	50
Hören von UKW-Radio	52

Google-Dienste.....	53
Erstellen eines Google-Kontos	53
Gmail.....	53
Karten	55
YouTube	56
Play Store	56
 Informationen synchronisieren.....	 58
Verwaltung Ihrer Konten	58
Anpassen Ihrer Kontensynchronisation.....	60
 Verwendung weiterer Anwendungen.....	 62
Kalender	62
Dateimanager.....	63
Uhr-Funktion	65
Wetter	66
Rechner	67
 Managen Ihres Handys.....	 68
Flugmodus ein- oder ausschalten	68
Toneinstellung	68
Display-Einstellungen.....	69
Datums- und Zeit-Einstellungen.....	69
Einstellung der Systemsprache.....	70
Verwalten von Anwendungen	70
Einstellung des Telefonservice.....	72
Schutz Ihres Handys	73
Zurückstellen Ihres Handys	75
Zugänglichkeit	75
Online Update	76

Lesen Sie, Bevor Sie Beginnen

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die korrekte Verwendung Ihres Mobiltelefons zu gewährleisten.



Stürzen, werfen, und durchstechen Sie Ihr Mobiltelefon nicht. Vermeiden Sie ein Herabfallen, Quetschen, und Biegen Ihres Mobiltelefons.



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht in einer feuchten Umgebung, wie zum Beispiel dem Badezimmer. Verhindern Sie, dass das Mobiltelefon eingeweicht oder in Flüssigkeit gewaschen wird.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht ein, wenn es verboten ist, Telefone zu verwenden oder wenn das Telefon Störungen oder Gefahren verursachen kann.



Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht während der Fahrt.



Befolgen Sie die Regeln oder Vorschriften in Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von medizinischen Apparaten aufhalten.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in einem Flugzeug befinden. Das Telefon kann zu Störungen bei der Steuerung der Ausrüstung des Flugzeugs führen.



Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus, wenn Sie sich in der Nähe von hochpräzisen, elektronischen Geräten aufhalten. Das Telefon kann die Leistung dieser Geräte beeinträchtigen.



Versuchen Sie nicht, Ihr Mobiltelefon oder das Zubehör zu zerlegen. Nur qualifiziertes Personal darf Telefone warten oder reparieren.



Stellen Sie Ihr Mobiltelefon oder das Zubehör in keine Behältnisse mit einem starken elektromagnetischen Feld.



Legen Sie keine magnetischen Speichermedien in der Nähe von Ihrem Mobiltelefon ab. Die Strahlung des Telefons kann die darauf gespeicherten Daten löschen.



Legen Sie Ihr Mobiltelefon an keinem hochtemperierten Ort ab und verwenden Sie es an keinem Ort mit brennbaren Gasen wie zum Beispiel einer Tankstelle.



Halten Sie Ihr Mobiltelefon und das Zubehör von Kindern fern. Erlauben Sie Ihren Kindern nicht, Ihr Mobiltelefon ohne Beaufsichtigung zu verwenden.



Verwenden Sie nur zugelassene Akkus und Ladegeräte, um das Risiko von Explosionen zu vermeiden.



Beachten Sie alle Gesetze und Vorschriften für die Verwendung von drahtlosen Geräten. Respektieren Sie die Privatsphäre und Rechte anderer, wenn Sie Ihr Mobiltelefon verwenden.



Beachten Sie unbedingt die entsprechenden Anweisungen in diesem Handbuch über die Verwendung des USB-Kabels. Andernfalls kann Ihr Mobiltelefon oder PC beschädigt werden.

Persönliche Daten und Datensicherheit

Bei Verwendung einiger Funktionen oder Drittanwendungen können Ihre persönlichen Informationen und Daten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Wir empfehlen verschiedene Maßnahmen zum Schutz Ihrer persönlichen und vertraulichen Daten.

- Bewahren Sie Ihr Gerät an einem sicheren Ort auf, damit es von Unbefugten nicht benutzt werden kann.
- Sperren Sie den Bildschirm Ihres Geräts und richten Sie ein Passwort oder Freischaltmuster ein, um ihn wieder aktivieren zu können.
- Sichern Sie die persönlichen Daten auf Ihrer SIM-/UIM-Karte, Speicherkarte oder im Speicher Ihres Geräts regelmäßig. Wenn Sie Ihr Gerät wechseln, verschieben oder löschen Sie alle persönlichen Daten von Ihrem alten Gerät.
- Wenn Sie befürchten, dass sich in Nachrichten oder E-Mails von Unbekannten Viren befinden, löschen Sie die Nachrichten, ohne sie zu öffnen.
- Wenn Sie mit Ihrem Gerät im Internet surfen, vermeiden Sie Websites, die ein Sicherheitsrisiko bergen könnten, um einen Diebstahl Ihrer persönlichen Daten zu verhindern.

- Wenn Sie Dienste wie Wi-Fi oder Bluetooth zur Anbindung verwenden, legen Sie für diese Geräte Passwörter fest, um unberechtigte Zugriffe zu verhindern. Wenn diese Dienste nicht benötigt werden, schalten Sie sie aus.
- Installieren oder aktualisieren Sie die Sicherheitssoftware des Geräts regelmäßig und führen Sie Virenschans durch.
- Beschaffen Sie Fremdanwendungen nur von legitimen Quellen. Überprüfen Sie heruntergeladene Fremdanwendungen auf Viren.
- Installieren Sie von Huawei oder externen Service-Anbietern herausgegebene Sicherheitsprogramme oder Patches.
- Einige Anwendungen benötigen und senden Standortdaten. Dadurch können eventuell Dritte in der Lage sein, Ihre Standortdaten zu veröffentlichen.
- Ihr Gerät verfügt eventuell über eine Erkennung und Diagnosedaten für die Anbieter von Drittanwendungen. Drittanbieter nutzen diese Daten, um ihre Produkte und Dienste zu verbessern.
- Wenn Sie sich Sorgen wegen der Sicherheit Ihrer persönlichen Informationen und Daten machen, wenden Sie sich an <http://www.hihonor.com>.

Rechtliche Hinweise

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Huawei Technologies Co., Ltd. („Huawei“) nicht gestattet.

Das in dieser Anleitung beschriebene Produkt kann urheberrechtlich geschützte Software der Huawei und/oder anderer Lizenzgeber enthalten. Die Kunden sind nicht berechtigt, die Software auf irgendeine Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu dekompilem, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren, zurückzuentwickeln, zu vermieten, abzutreten oder eine Unterlizenz dafür zu gewähren, sofern diese Beschränkungen nicht nach geltendem Recht untersagt sind oder der jeweilige Urheberrechtsinhaber diesen Tätigkeiten zugestimmt hat.

Marken und Genehmigungen

  sind Marken oder eingetragene Marken von Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ ist eine Marke von Google Inc.

Die Wortmarke *Bluetooth®* und die Logos sind eingetragene Marken von *Bluetooth SIG, Inc.* und Huawei Technologies Co., Ltd. verwendet sie unter Lizenz.

Weitere aufgeführte Marken, Produkt-, Dienstleistungs- und Firmennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Hinweis

Einige der hier beschriebenen Merkmale des Produkts und seiner Zubehörteile sind von der installierten Software sowie den Kapazitäten und Einstellungen des lokalen Netzes abhängig und können daher von den lokalen Netzbetreibern bzw. Netzanbietern deaktiviert oder eingeschränkt werden.

Daher ist es möglich, dass die Beschreibungen in diesem Dokument nicht genau mit denen für das von Ihnen erworbene Produkt oder das Zubehör geltenden Beschreibungen übereinstimmen.

Huawei behält sich das Recht vor, alle Informationen oder Spezifikationen in dieser Anleitung ohne vorherige Ankündigung und ohne Gewähr zu ändern.

Hinweis zu Software von Drittherstellern

Huawei ist nicht Eigentümer des Urheberrechts an Software und Anwendungen von Drittherstellern, die im Lieferumfang dieses Produkts enthalten sind. Deshalb übernimmt Huawei keinerlei Garantie für diese Software und Anwendungen von Drittherstellern. Huawei bietet keinen Support für Kunden, die diese Software und Anwendungen von Drittherstellern nutzen, und übernimmt auch keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Funktionen dieser Software und Anwendungen von Drittherstellern.

Die über Software und Anwendungen von Drittherstellern bereitgestellten Dienste können jederzeit unterbrochen oder beendet werden und Huawei garantiert nicht die Verfügbarkeit von Inhalten oder Diensten. Die von Drittanbietern über das Netz oder über Übertragungsmittel zur Verfügung gestellten Inhalte und Leistungen liegen außerhalb der Kontrolle von Huawei. Es wird hiermit ausdrücklich darauf verwiesen, dass Huawei soweit gesetzlich zulässig keine Entschädigung oder Haftung für von Drittanbietern angebotene Dienste bzw. die Unterbrechung oder Beendigung von Inhalten oder Diensten von Drittanbietern übernimmt.

Huawei haftet nicht für Gesetzlichkeit, Qualität oder andere Aspekte von auf diesem Produkt installierter Software oder für in irgendeiner Form hoch- oder heruntergeladene Drittherstellerwerke, wie etwa Texte, Bilder, Videos oder Software usw. Kunden tragen das Risiko für jegliche Auswirkungen, etwa der mangelnden Kompatibilität zwischen der Software und diesem Produkt, die sich aus der Installation von Software oder dem Hoch- oder Herunterladen von Drittherstellerwerken ergeben.

Diese Produkt basiert auf der quelloffenen Android™-Plattform. Huawei hat erforderliche Änderungen an dieser Plattform vorgenommen. Deshalb unterstützt dieses Produkt möglicherweise nicht alle Funktionen, die vom standardmäßigen Android-Betriebssystem unterstützt werden, oder ist mit Software von Dritten möglicherweise inkompatibel. Huawei bietet keine Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die Kompatibilität und schließt ausdrücklich jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE GEWÄHR ÜBERNOMMEN. SOFERN DIES NICHT VON GELTENDEN GESETZEN VORGESCHRIEBEN IST, WIRD KEINE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIERT, FÜR DIE RICHTIGKEIT, DIE ZUVERLÄSSIGKEIT ODER DEN INHALT DIESES HANDBUCHS GEGEBEN. DIES BEZIEHT SICH, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT AUSSCHLIESSLICH, AUF IMPLIZITE GARANTIE FÜR DIE GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK.

HUAWEI HAFTET SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG NICHT FÜR SPEZIELLE, BEILÄUFIG ENTSTANDENE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, ENTGANGENE GEWINNE, GESCHÄFTE, EINNAHMEN, DATEN, GOODWILL ODER ANTIZIPIERTE EINSPARUNGEN.

DIE MAXIMALE HAFTUNG VON HUAWEI, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DES IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENEN PRODUKTS ERGIBT, IST AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DEN DER KUNDE FÜR DEN ERWERB DIESES PRODUKTS GEZAHLT HAT. FÜR DIE HAFTUNG BEI KÖRPERVERLETZUNGEN GILT DIESE EINSCHRÄNKUNG NUR SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG.

Import- und Exportbestimmungen

Die Kunden müssen alle geltenden Aus- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einhalten und sind für die Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Lizenzen für Ausfuhr, Wiederausfuhr oder Einfuhr des in dieser Anleitung genannten Produkts verantwortlich, einschließlich der darin enthaltenen Software und technischen Daten.

Datenschutzrichtlinien





In unseren Datenschutzrichtlinien auf unserer Website erfahren Sie, wie wir Ihre personenbezogenen Daten schützen. <http://www.hihonor.com>.

Erste Schritte



Alle Bilder in diesem Handbuch dienen ausschließlich Ihrer Information. Tatsächliche Display-Funktionen Ihres Handys können sich von den hier beschriebenen, je nach Software-Version unterscheiden.

Schlüsselfunktionen an Ihren Fingerspitzen

	<ul style="list-style-type: none">• Gedrückt halten, um Ihr Handy einzuschalten.• Drücken, um den Bildschirm zu sperren, wenn Ihr Mobiltelefon aktiviert ist.
	<ul style="list-style-type: none">• Berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren oder die laufende Anwendung zu beenden.• Berühren, um die Tastatur auszublenden.
	<ul style="list-style-type: none">• Berühren, um das Menü auf einem aktiven Bildschirm zu öffnen.
	<ul style="list-style-type: none">• Berühren, um zum Startbildschirm zurückzukehren.• Berührt halten, um die Suchleiste zu öffnen.• Doppelklicken, um die Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen anzuzeigen.

Wichtige Informationen zum Akku

- Wenn der Akku für eine lange Zeit nicht benutzt wurde, sind Sie eventuell nicht in der Lage, Ihr Mobiltelefon sofort nach Ladungsbeginn des Akkus einzuschalten. Lassen Sie den Akku für ein paar Minuten bei ausgeschaltetem Handy aufladen, bevor Sie versuchen, das Handy einzuschalten.
- Mit zunehmendem Alter baut die Leistung des Akkus ab, insbesondere wird er die Ladung nicht mehr so lange halten, wie damals, als es neu war. Wenn die Akkulaufzeit, nachdem er ordnungsgemäß geladen wurde, deutlich kürzer als gewöhnlich ist, ersetzen Sie den Akku durch einen neuen des gleichen Typs.
- Datendienste erhöhen den Stromverbrauch des Handys und werden daher die Zeitdauer, bis der Akku wieder aufgeladen werden muss, reduzieren.

- Die Zeit für das vollständige Aufladen des Akkus hängt von der Umgebungstemperatur und dem Alter der Batterie ab.
- Wenn der Akku fast leer ist, warnt Sie das Handy und zeigt eine Meldung an. Wenn der Akku fast erschöpft ist, wird Ihr Handy automatisch ausgeschaltet.

Energiespartipps


Die Langlebigkeit des Akkus hängt von dem Netzwerk ab, zu dem Sie zur Verwendung Ihres Handys eine Verbindung herstellen.

Versuchen Sie Folgendes, um den Akku zu schonen:

- Wenn Ihr Handy nicht benutzt wird, schalten Sie die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ab.
- Reduzieren Sie die Zeit für das Abschalten der Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung, wenn sich das Handy im Ruhezustand befindet.
- Senken Sie die Bildschirmhelligkeit.
- Schalten Sie Bluetooth aus, wenn Sie es nicht benutzen. Machen Sie Ihr Handy nur dann sichtbar für andere Bluetooth-Geräte, wenn Sie eine Bluetooth-Verbindung herstellen.
- Schalten Sie das WLAN aus, wenn Sie es nicht benutzen.
- Schalten Sie den Standortempfänger des Handys aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Senken Sie die Lautstärke.
- Schließen Sie Energie verzehrende Programme, wenn Sie sie nicht benötigen.
- Schalten Sie den Datendienst ab.

Ein- und Ausschalten ihres Handys

Einschalten Ihres Handys

Halten Sie die  (Ein-/Austaste) gedrückt. Beim ersten Einschalten des Handys werden Sie dazu aufgefordert, Ihr Handy einzurichten.



Wenn der Schutz mit Ihrer persönlichen Identifikationsnummer (PIN) auf Ihrem Handy aktiviert ist, müssen Sie die PIN eingeben, bevor Sie das Handy benutzen können.


Einrichtung Ihres Handys

Beim ersten Einschalten Ihres Handys, zeigt es einen Einrichtungs-Assistenten an, der Ihnen bei der Einrichtung Ihres Handy hilft.

Der Einrichtungs-Assistent hilft Ihnen, aber:

Treffen Sie einige grundsätzliche Entscheidungen darüber, wie Sie Ihr Handy verwenden.

Ausschalten Ihres Handys

1. Halten Sie die  (Ein-/Austaste) gedrückt, um das Optionsmenü zu öffnen.
2. Berühren Sie **Ausschalten**.
3. Berühren Sie **OK**.


Verwendung des Touchscreens

Touchscreen-Aktionen

- **Berühren:** Tippen Sie mit dem Finger auf den Bildschirm, um einen Menüpunkt auszuwählen, eine Auswahl zu bestätigen oder eine Anwendung zu starten.
- **Berührt halten:** Berühren Sie mit dem Finger ein Element und lassen Sie es nicht los, bis das Handy reagiert. Um zum Beispiel das Optionsmenü für das aktive Fenster zu öffnen, halten Sie den Bildschirm berührt, bis das Menü angezeigt wird.
- **Wischen Sie:** Wischen Sie mit Ihrem Finger vertikal oder horizontal über den Bildschirm.
- **Ziehen Sie:** Halten den gewünschten Punkt mit dem Finger berührt. Um ein Element zu verschieben, ziehen Sie das Element eine beliebige Position des Bildschirms. Sie können ein Symbol ziehen, um es zu verschieben oder zu löschen.

Verdrehen Ihres Handybildschirms

Die Ausrichtung der meisten Bildschirme ändert sich zu Quer- oder Hochformat, wenn Sie das Handy seitlich drehen.

Berühren Sie  > **Bedienungshilfen** > **Display automatisch drehen**, um diese Funktion zu deaktivieren.

Sperren und Entsperren des Bildschirms

Sperren des Bildschirms

- Wenn Ihr Handy eingeschaltet ist, drücken Sie die **■** (Ein-/Austaste), um den Bildschirm zu sperren. Wenn der Bildschirm gesperrt ist, können Sie weiterhin Nachrichten und Anrufe empfangen.
- Wenn Ihr Handy für eine Weile im Ruhezustand ist, dann wird der Bildschirm automatisch gesperrt.

Entsperren des Bildschirms


1. Drücken Sie die **■** (Ein-/Austaste), um den Bildschirm zu öffnen.
2. Ziehen Sie das Schloss-Symbol von oben nach unten, um den Bildschirm zu entsperren.



Wenn Sie ein Entsperrmuster festgelegt haben, werden Sie zum Zeichnen des Musters auf dem Bildschirm aufgefordert, um ihn zu entsperren.

Startbildschirm




Halten Sie eine Verknüpfung berührt, bis das Element in der Größe expandiert; Sie können es dann an die gewünschte Position ziehen oder zu  verschieben. Sie können auch ein Symbol aus einem anderen Bereich des Bildschirms an die Verknüfungsposition ziehen.


Umschalten zwischen Startbildschirmen

Kein Platz mehr auf dem Startbildschirm? Sorgen Sie sich nicht. Sie können an Ihrem Handy mehrere Startbildirme für unterschiedliche Anwendungen und Widgets erstellen

- Wischen Sie nach links und rechts über den Bildschirm, um zwischen den Startbildschirmen zu wechseln.

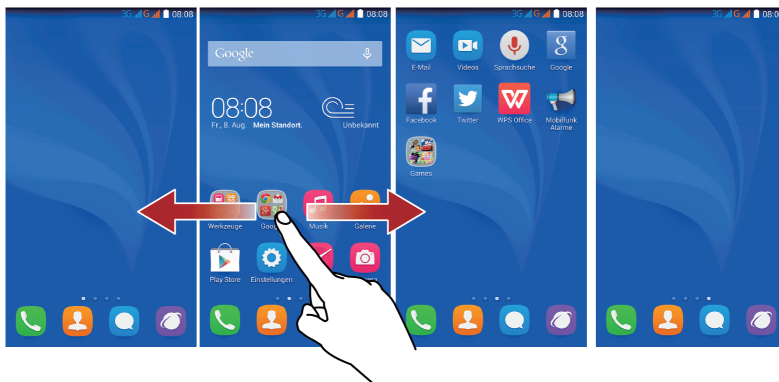


- Kneifen Sie zwei Finger zusammen, um die Startbildschirm-Miniaturbilder anzuzeigen. Berühren Sie das betreffende Miniaturbild, um den Startbildschirm aufzurufen.

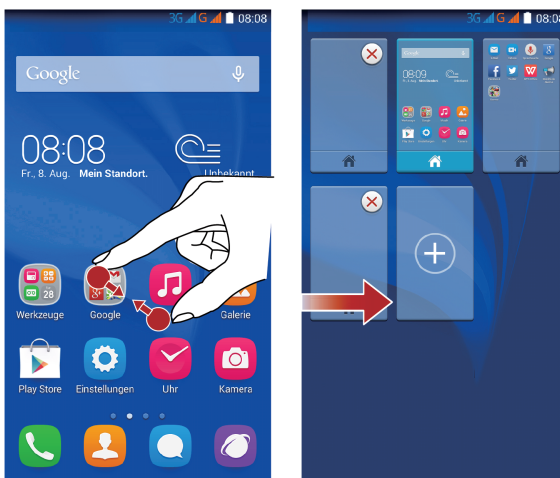



Bildschirmkopie nehmen

Möchten Sie eine interessante Szene in einem Film bewahren oder Ihren neuen Highscore im Spiel zeigen? Nehmen Sie eine Bildschirmkopie, um Sie anderen zu zeigen.

Drücken Sie gleichzeitig die Ein-/Austaste und die Taste Lautstärke senken, um eine Bildschirmkopie zu nehmen. Öffnen Sie dann das Mitteilungsfeld und berühren Sie , um die Bildschirmkopie mit anderen zu teilen.

Bildschirm autom. drehen

Ihr Handy verfügt über einen Neigungssensor. Wenn Sie das Handy beim Surfen in einer Webseite oder Anzeigen eines Fotos drehen, wechselt die Anzeige automatisch zwischen Hoch- und Querformat. Sie werden auch in der Lage sein, auf den Neigungssensor basierende Anwendungen, wie zum Beispiel Rennspiele genießen.

Zum Ein- und Ausschalten der Auto-Rotation des Bildschirms, wischen Sie nach unten aus der Statusleiste, um das Mitteilungsfeld zu öffnen, und berühren Sie  >  .

Mitteilungs- und Statussymbole

	Signalstärke		Kein Signal
	Verbunden mit 3G-Netzwerk		Keine SIM-Karte gefunden
	Roaming		Flugmodus
	Alarm aktiviert		Empfang von Standortdaten
	Bluetooth ein		Klingelton stummgeschaltet
	Vibrationsmodus		Laden des Akkus
	Akku voll geladen		Entgangener Anruf
	Akku extrem schwach		Anruf wird getätigt
	Neue SMS- oder MMS-Nachricht		Neue E-Mail
	Neue Mail von Gmail		Problem mit der Lieferung der SMS- oder MMS-Nachricht
	Mehr Mitteilungen		Eingabemethode auswählen
	Neue Sprachnachricht		Bevorstehendes Ereignis
	Hochladevorgang		Herunterladen
	Handyspeicherplatz wird gering		Log-in- oder Synchronisationsproblem
	Datensynchronisation		Synchronisation fehlgeschlagen
	WLAN-Netzwerk verfügbar		Verbunden mit einem WLAN-Netzwerk
	Mobiler WLAN-Hotspot ein		Verbunden mit einem PC
	USB-Debugging-Modus aktiviert		USB-Tethering ein


Mitteilungsfeld

Das Handy benachrichtigt Sie, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten oder über ein bevorstehendes Ereignis. Das Mitteilungsfenster informiert Sie auch über Alarme und


Einstellungen. Öffnen Sie das Mitteilungsfeld, um Ihren Netzbetreiber zu sehen oder um eine Nachricht, Erinnerung oder die Ereignismitteilung anzuzeigen.

Verwenden des Mitteilungsfelds

Wischen Sie nach unten in der Statusleiste, um das Mitteilungsfeld zu öffnen.

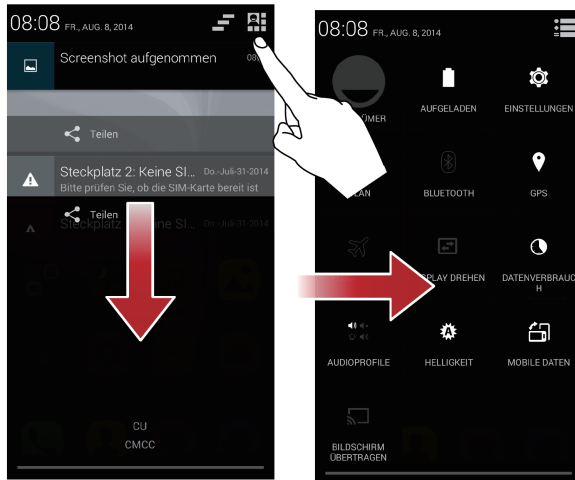

Öffnen des Mitteilungsfelds

1. Wenn ein neues Mitteilungssymbol auf der Statusleiste erscheint, legen Sie Ihren Finger auf die Statusleiste und wischen nach unten, um das Mitteilungsfeld zu öffnen.
2. Auf dem Feld können Sie:
 - Eine Mitteilung berühren, um die zugehörige Anwendung zu öffnen.
 -  Berühren, um alle Mitteilungen zu löschen.

Schließen des Mitteilungsfelds

Legen Sie Ihren Finger auf der Unterseite des Felds, und wischen Sie nach oben, um es zu schließen.

Anpassung des Startbildschirms



Hinzufügen eines neuen Elements zum Startbildschirm

1. Halten Sie ein Element berührt, bis das Handy vibriert.
2. Wählen Sie die gewünschte Position und lassen Sie es los.


Verschieben eines Startbildschirmelements

1. Halten Sie ein Element auf dem Startbildschirm berührt, bis es in der Größe expandiert.
2. Ziehen Sie das Element ohne dabei den Finger abzuheben an die gewünschte Stelle auf dem Bildschirm und lassen Sie dann los.




Entfernen eines Startbildschirmelements

1. Halten Sie ein Element auf dem Startbildschirm berührt, bis es expandiert.
2. Ziehen Sie das Element zu  ohne dabei den Finger abzuheben. Wenn das Element und  rot wird, ist das Element bereit entfernt zu werden.
3. Lassen das Element frei, um es aus dem Startbildschirm zu entfernen.

Service-Tastenkürzel

1. Öffnen Sie die Mitteilungsleiste.
2. Berühren Sie  oben auf dem Mitteilungsfeld, um Datendienste ein- oder auszuschalten.




Sie können auch ,  oder  berühren, um die zugehörigen Dienste ein- oder auszuschalten.

Doppelkartenverwaltung

Ihr Handy unterstützt den Dual-Karten-Standby-Modus. Sie können eine Karte für Ihr persönliches Leben und eine Karte für die Arbeit nutzen.

Aktivieren oder deaktivieren einer SIM-Karte


Sie können zwei SIM/USIM-Karten auf dem Handy installieren und eine oder beide gleichzeitig verwenden. Wenn Sie eine SIM-Karte nicht benötigen, deaktivieren Sie sie.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **SIM-Verwaltung**.
3. Unter **SIM-INFO** berühren Sie den Schalter, um die entsprechende SIM/USIM-Karte zu aktivieren oder zu deaktivieren.


Einrichten der Standard-SIM-Karte für Datendienste

Sie können eine Standard-SIM-Karte für Datendienste einrichten.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **SIM-Verwaltung**.
3. Auf **STANDARD-SIM** berühren Sie **Sprachanruf**, **SMS/MMS** oder **MOBILE DATEN** und wählen eine SIM/USIM Karte, die Sie als Standard-Karte festlegen wollen.


Starten von Anwendungen und dazwischen Umschalten

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Symbol einer Anwendung, um sie zu öffnen.


Um zu einer anderen Anwendung zu wechseln, berühren Sie  um zum Startbildschirm zurückzukehren und tippen Sie dann auf das Symbol der Anwendung, die Sie öffnen möchten.

Texteingabe

Ihr Handy hat mehrere Texteingabemethoden. Sie können den Text schnell über die Bildschirmtastatur eingeben.

- Berühren Sie ein Textfeld, um die Bildschirmtastatur zu laden.
- Berühren Sie , um die Tastatur auszublenden.

Auswahl einer Eingabemethode

1. Wischen Sie auf dem Texteingabebildschirm von der Statusleiste nach unten, um das Mitteilungsfeld zu öffnen.
2. Berühren Sie , um eine Eingabemethode auszuwählen.



Um die Standard-Eingabemethode des Handys zu ändern, berühren Sie










auf dem Startbildschirm. Berühren Sie **Sprache & Eingabe > Standard**, um eine Eingabemethode auszuwählen.

Text bearbeiten


Finden Sie heraus, wie Sie Ausschneiden, Kopieren und Einfügen von Text auf Ihrem Handy auswählen können.




- Text auswählen: Halten Sie den Text berührt, um   zu öffnen. Ziehen Sie dann  und  zur Auswahl von mehr oder weniger Text.
- Text kopieren: Wählen Sie den Text und berühren Sie .
- Text ausschneiden: Wählen Sie den Text und berühren Sie .
- Einfügen von Text: Berühren Sie, wo Sie den Text einfügen möchten, ziehen Sie , um die Einfügemarke zu bewegen, und berühren Sie **EINFÜGEN**, um den Text einzufügen.

Personalisierung Ihr Handy

Änderung des Hintergrundbilds


1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie  > **Hintergrund**.
2. Berühren Sie die folgenden Menüelemente zur Auswahl eines Bildes und legen Sie es als Hintergrundbild fest:
 - **Desktop-Hintergründe**
 - **Fotos**
 - **Galerie**
 - **Live-Hintergründe**
 - **Sperrbildschirm-Hintergrund**

Einstellen des Startbildschirm-Übergangseffekts

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie  > **Übergänge**.
2. Wählen Sie einen Startbildschirm-Übergangseffekt.

Ändern des Sperrbildschirm-Stils

Entsperren des Bildschirms mit einem Muster

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Sicherheit** > **Bildschirm-SperreScreen lock** > **Muster**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Entsperrmuster festzulegen.

Nachdem ein Muster festgelegt ist, müssen Sie dieses es jedes Mal zeichnen, wenn Sie den Bildschirm des Handys entsperren möchten.


Entsperren des Bildschirms mit einer PIN

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Sicherheit** > **Bildschirm-SperreScreen lock** > **PIN**.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Entsperrungs-PIN festzulegen.


Nachdem die PIN festgelegt ist, müssen Sie diese jedes Mal eingeben, wenn Sie den Bildschirm des Handys entsperren möchten.

Entsperren des Bildschirms mit einem Passwort


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Sicherheit > Bildschirm-SperreScreen lock > Passwort**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Entsperrungspasswort festzulegen. Wiederholen Sie das Passwort und berühren Sie **OK**.

Nachdem das Passwort festgelegt ist, müssen Sie es jedes Mal eingeben, wenn Sie den Bildschirm des Handys entsperren möchten.

Änderung der Schriftgröße

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Display**.
3. Berühren Sie **Schriftgröße** und wählen Sie eine Schriftgröße.

Einstellung der Bildschirmhelligkeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Display > Helligkeit**.
3. Im angezeigten Dialogfeld führen Sie eine der folgenden Operationen aus:
 - Berühren Sie Automatische Helligkeit, um die Helligkeit des Bildschirms ihres Handys auf Grundlage des Umgebungslichts anzupassen.
 - Deaktivieren Sie die automatische Helligkeit, und ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern oder nach rechts, um die Helligkeit zu erhöhen.




Sie können auch von der Statusleiste nach unten blättern, um das Mitteilungsfeld zu öffnen, und stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms mit Hilfe der Schalterverknüpfungen ein.

Anrufen

Um einen Anruf zu tätigen, können Sie über die Tastatur eine Nummer eingeben, eine gespeicherte Nummer in Ihrer Kontaktliste, auf einer Website oder an einem anderem Speicherplatz berühren. Während Sie ein Gespräch führen, können Sie weitere eingehende Anrufe beantworten oder an Ihre Mailbox umleiten. Sie können auch eine Handykonferenz mit mehreren Teilnehmern einrichten.

Durchführung eines Anrufs

Um einen Anruf zu tätigen, können Sie die Anwendung **Telefon** verwenden, oder wählen Sie eine Nummer aus **Kontakte**.



Während eines Anrufs können Sie  berühren, um andere Funktionen zu verwenden. Um zum Anrufbildschirm zurückzukehren, wischen Sie von der Mitteilungsleiste nach unten und berühren Sie Aktueller Anruf.




Achten Sie darauf, dass das Mikrofon an der Unterseite des Handys nicht abgedeckt wird, wenn Ihre Stimme von der anderen Partei bei dem Telefongespräch gehört werden soll.

Durchführung eines Anrufs mit der Telefonanwendung

Das Handy unterstützt die Smart Dialing-Funktion, das heißt, wenn Sie Zahlen auf dem Wählfeld berühren, sucht das Handy automatisch unter Ihren Kontakten und zeigt die passenden Ergebnisse geordnet nach der Genauigkeit der Übereinstimmung an. Wenn keine Kontakte mit den Angaben eingetragen sind, wird das Handy kein Ergebnis anzeigen.




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie die entsprechenden Zifferntasten, um die Telefonnummer einzugeben.
3. Berühren Sie  und wählen dann die gewünschte SIM-Karte aus, um zu wählen.

Durchführung eines Anrufs mithilfe der Kontakte

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. In der Liste berühren Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
3. Berühren Sie die Nummer, um die Telefonnummer zu wählen.



Smart Dialing

Mit Smart Dialing können Sie schnell Kontakte finden, indem Sie Teile des Namens oder der Nummer eingeben.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie die Initialen oder die ersten Buchstaben des Namens oder einen Teil der Telefonnummer des Kontakts ein. Passende Kontakte in Ihrem Handy und Telefonnummern in der Anrufliste werden dann in einer Liste angezeigt.
3. In der Liste berühren Sie den Kontakt, den Sie anrufen möchten.
4. Berühren Sie  und wählen dann die gewünschte SIM-Karte aus, um zu wählen.
5. Um den Anruf zu beenden, berühren Sie .

Durchführung eines Notrufs

Im Falle eines Notfalls sind Sie noch in der Lage, Notrufe auch ohne die Verwendung einer SIM-Karte vorzunehmen. Sie müssen jedoch immer noch im Netzabdeckungsgebiet sein.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie Ihre lokale Notrufnummer ein und berühren Sie .



Notrufe unterliegen Mobilfunknetz-Qualität, Einsatzumgebung, Dienstleister-Richtlinien und lokalen Gesetzen und Vorschriften. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihr Handy für eine wichtige Kommunikation, wenn Notfälle auftreten.


Annehmen oder Ablehnen eines Anrufs


Wenn Sie einen Anruf erhalten, öffnet der Bildschirm für eingehende Anrufe. Wenn Sie die Nummer des Anrufers zuvor in **Kontakte** gespeichert haben, werden die Namen und die Nummer des Anrufers angezeigt. Wenn die Nummer des Anrufers nicht in **Kontakte** gespeichert ist, wird nur die Nummer des Anrufers angezeigt.

Ziehen Sie  zu , um den Anruf anzunehmen.


Ziehen Sie  zu , um den Anruf abzulehnen.




Berühren Sie auf dem Wählerbildschirm  > **Einstellungen** > **Weitere Einstellungen** > **Kurzantworten**, um die zu sendende Mitteilung zu bearbeiten.

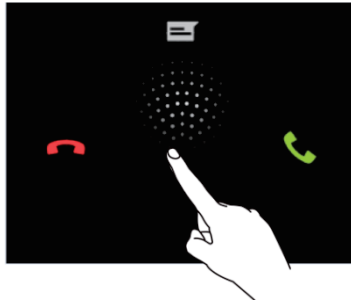

Beenden eines Anrufs

Berühren Sie während des Anrufs , um aufzuhängen.

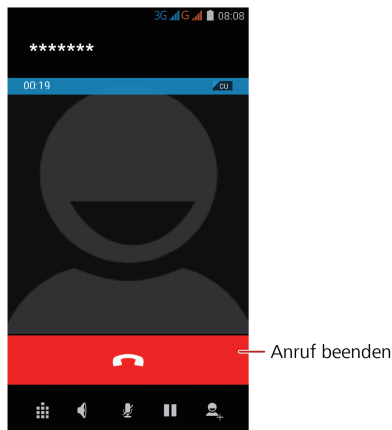





Sonstige Tätigkeiten während eines Anrufs

Durchführung eine Telefonkonferenz

Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, während Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie den zweiten Anruf dem Gespräch, in dem Sie sich befinden, hinzuzufügen. Diese Funktion wird Konferenzschaltung bezeichnet. Sie können auch eine Telefonkonferenz mit mehreren Anrufern einrichten.






Kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber, um zu fragen, ob Telefonkonferenzen unterstützt werden und wenn ja, wie viele Parteien daran teilnehmen können.

1. Um ein Konferenzgespräch einzuleiten, wählen Sie die Nummer des ersten Teilnehmers. Nachdem Sie mit dem ersten Teilnehmer verbunden sind, halten Sie die Verbindung offen und berühren Sie .
2. Geben Sie die Telefonnummer der nächsten Person ein, die Sie für das Gespräch einladen wollen, und berühren Sie  oder wählen Sie eine Person in **Kontakte** aus. Der erste Teilnehmer wird automatisch gehalten, während Sie dies tun.
3. Sobald Sie mit der zweiten Person verbunden sind, berühren Sie , um die Konferenz zu beginnen.
4. Um die Telefonkonferenz zu beenden und sich von allen zu trennen, berühren Sie .


Entgegennehmen des Anrufs einer Drittpartei

Bevor Sie den Anruf einer Drittpartei annehmen, stellen Sie sicher, dass Sie Anklopfen eingeschaltet haben.

1. Wenn ein Anruf eingeht, während Sie sich bereits in einem Gespräch befinden, ziehen Sie  zu , um den neuen Anruf anzunehmen und den ersten Anruf zu halten.
2. Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, berühren Sie .

Umschalten zwischen Anrufen



Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten, während Sie bereits ein Gespräch führen, können Sie zwischen den beiden Anrufen umschalten.

1. Wenn ein zweiter Anruf eingeht, während Sie sich im ersten Anruf befinden, beantworten Sie den eingehenden Anruf und berühren dann .
2. Der aktuelle Anruf wird gehalten und Sie werden mit dem ersten Gespräch verbunden.




Verwendung der Anrufliste

Die Anrufliste enthält eine Liste der Anrufe, die Sie gewählt, angenommen oder verpasst haben. Sie können die Anrufliste verwenden, um eine kürzlich gewählte Nummer schnell zu finden oder fügen Sie eine Nummer aus der Anrufliste Ihren Kontakten hinzu.

Hinzufügen eines Eintrags zum Kontakt


1. Wenn Sie bereits mit der Wähltastatur oder dem Kontakt auf dem Wählbildschirm arbeiten, berühren Sie .
2. Berühren Sie den Eintrag, den Sie **Kontakte** hinzufügen möchten.
3. Berühren Sie .
4. Berühren Sie **NEUEN KONTAKT ERSTELLEN**.

Löschen des Anrufprotokolls

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  und dann  > **Löschen**. Wählen Sie die Protokolle, die Sie löschen möchten oder berühren Sie **0 ausgewählt**, wählen **Alle auswählen** Sie und berühren Sie dann **OK**, um das Anrufprotokoll zu löschen.

Verwenden des Offline-Modus

Einige Orte verlangen von Ihnen, die Funkverbindungen des Handys auszuschalten. Anstatt Ihr Handy auszuschalten, können Sie es in **Flugmodus** platzieren.

1. Halten Sie die  (Ein-/Austaste) gedrückt.
2. Berühren Sie **Flugmodus**.

Kontakt



Mit der Anwendung **Kontakte** können Sie Informationen wie Telefonnummern und Adressen Ihrer Kontakte speichern und verwalten. Nachdem Sie die Kontaktinformationen auf Ihrem Handy speicherten, haben Sie einen guten Zugriff auf den Kontakt, mit dem Sie kommunizieren möchten.

Öffnen der Anwendung Kontakte

Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

All Ihre Kontakte werden in alphabetischer Reihenfolge in einer Liste angezeigt, auf die Sie durch Blättern zugreifen können.

Erstellung eines Kontakts

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Wählen Sie den Speicherort für Ihren Kontakt.
4. Geben Sie **Name**, **Telefon** und andere Details ein.
5. Berühren Sie **FERTIG**.

Import oder Export von Kontakten

Ihr Handy unterstützt Kontaktdateien nur im VCF-Format. Dies ist das Standardformat für Dateien zur Speicherung von Kontaktdaten. Namen, Adressen, Telefonnummern und andere Informationen von Kontakten können in VCF-Dateien gespeichert werden.

Importieren von Kontakten von einem Speichergerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **SD-Karte** und dann **Weiter**.
3. Unter **ZIEL ZUM KOPIEREN VON KONTAKTEN AUSWÄHLEN** berühren Sie **Telefon** und dann **Weiter**.
4. Wählen Sie eine oder mehrere VCF-Dateien und berühren Sie **OK**.

Import von Kontakten von der SIM-Karte


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **SIM 1** oder **SIM 2** und dann **Weiter**.
3. Unter **ZIEL ZUM KOPIEREN VON KONTAKTEN AUSWÄHLEN** berühren Sie **Telefon** und dann **Weiter**.
4. Berühren Sie die Kontakte, die Sie importieren möchten, und drücken Sie dann **OK**.

Exportieren von Kontakten an ein Speichergerät


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Telefon**, und dann **Weiter**.
3. Unter **ZIEL ZUM KOPIEREN VON KONTAKTEN AUSWÄHLEN** berühren Sie **SD-Karte** und dann **Weiter**.
4. Berühren Sie die Kontakte, die Sie exportieren möchten, und dann **OK**.

Um die VCF-Datei zu öffnen, die Sie gerade exportiert haben, öffnen Sie **Datei-Manager**. Standardgemäß wird die Datei in das Stammverzeichnis im internen Speicher Ihres Handys gespeichert.

Exportieren von Kontakten zu einer SIM-Karte

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Importieren/Exportieren** > **Telefon**, und dann **Weiter**.
3. Unter **ZIEL ZUM KOPIEREN VON KONTAKTEN AUSWÄHLEN** berühren Sie **SIM 1** oder **SIM 2** und dann **Weiter**.
4. Berühren Sie die Kontakte, die Sie exportieren möchten, und dann **OK**.

Hinzufügen eines Kontakts zu Ihren Favoriten

Berühren Sie einen Kontakt und dann  auf der linken Seite des Kontaktnamens. Der Stern wird grau.



Nur Kontakte, die im Handyspeicher gespeichert sind, können zu den Favoriten hinzugefügt werden.


Suche nach einem Kontakt

1. Berühren Sie in der Kontaktliste .


2. Geben Sie den Namen des Kontakts ein, nach dem Sie suchen möchten. Während der Eingabe werden Kontakte mit den passende Namen unter dem Suchfeld angezeigt.

Bearbeiten eines Kontakts

Sie können jederzeit Änderungen an den gespeicherten Informationen für einen Kontakt durchführen.

1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, dessen Informationen Sie bearbeiten möchten und dann  > **Bearbeiten**.
2. Berühren Sie die Kategorie der Kontaktinformationen, die Sie ändern möchten: **Name**, **Telefon** **E-Mail** oder andere Informationen, die Sie früher aufgezeichneten.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Kontaktinformationen vor und tippen Sie dann auf **FERTIG**.

Löschen eines Kontakts





1. Berühren Sie in der Kontaktliste den Kontakt, den Sie löschen möchten und dann  > **Löschen** im Optionenmenü.
2. Berühren Sie **OK**, um zu bestätigen, dass Sie den Kontakt löschen möchten.

Verwendung eines Google-Kontos, um Kontakte zu synchronisieren

Sie können Kontakte mit Ihrem Google-Konto synchronisieren. Details finden Sie unter Änderung der Synchronisationseinstellungen eines Kontos.


Gruppen verwalten

Erstellung einer Gruppe



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm . Tippen Sie dann auf .
2. In der Gruppenliste berühren Sie  und wählen Sie ein Konto.
3. Geben Sie den Namen und den Namen der Person ein oder berühren Sie , um der Gruppe hinzuzufügen.
4. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **FERTIG**, um die Gruppe zu speichern.

Bearbeiten einer Gruppe

Sie können jederzeit Änderungen an den Informationen vornehmen, die Sie für eine Gruppe gespeichert haben.

1. Berühren Sie in der Gruppenliste die Gruppe, deren Informationen Sie bearbeiten möchten und dann  > **Bearbeiten**.
2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen an den Gruppeninformationen vor und berühren Sie dann **FERTIG**.





Kontakte gemeinsam benutzen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Kontaktliste  > **Sichtbare Kontakte teilen**.
3. Wählen Sie die Kontakte, die Sie senden möchten.
4. Berühren Sie **OK**.
5. Wählen Sie die Art und Weise, die Sie für das Senden der ausgewählten Kontakte bevorzugen, zum Beispiel **Bluetooth** oder **E-Mail**.

SMS/MMS







Die Anwendung **SMS/MMS** ermöglicht Ihnen den Austausch von Textnachrichten (SMS) und Multimedia-Mitteilungen (MMS) mit jemand mit einem SMS- oder MMS-fähigen Handy.

Erstellen und Senden eines SMS

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie eine Telefonnummer oder den Namen eines Kontakts in das Feld **Name oder Nummer der Person eingeben** ein oder berühren Sie  zur Auswahl eines Kontakts.
4. Berühren Sie das Feld **Textmitteilung eingeben**, um mit der Eingabe Ihrer Mitteilung zu beginnen.
5. Wenn Sie zum Senden der Nachricht bereit sind, berühren Sie  und wählen Sie dann die gewünschte SIM-Karte.

Erstellen und Senden einer Multimedia-Mitteilung

Sie können Multimedia-Mitteilungen verwenden, um alltägliche Kommunikation ganz besonderes zu gestalten. Sie können eine Nachricht aufnehmen und als Audio-Datei senden, "Happy Birthday" singen und an Freunde senden oder schicken Sie eine Diashow mit Fotos von einem besonderen Ereignis.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie .
3. Geben Sie eine Telefonnummer oder den Namen eines Kontakts in das Feld **Name oder Nummer der Person eingeben** ein oder berühren Sie  zur Auswahl eines Kontakts.
4. Berühren Sie das Feld **Textmitteilung eingeben**, um mit der Eingabe Ihrer Mitteilung zu beginnen.
5. Berühren Sie  > **Betreff hinzufügen** oder , um eine Bild-, Musik- oder Videodatei hinzuzufügen.
6. Wenn die Multimedia-Mitteilung bereit zum Senden ist, berühren Sie .



Sie können eine Mediendatei (Musik, Video oder Bild) auswählen und als Anhang in einer Multimedia-Mitteilung zu senden. Halten Sie im **Datei-Manager** eine Mediendatei gedrückt und tippen Sie dann auf **Weitergeben** > **SMS/MMS**.

Hinzufügen eine Dia-Show


Wenn Sie mehr als eine Datei an Ihre Nachricht anhängen möchten, verwenden Sie die Option **Diashow**.

1. Berühren Sie auf dem Bearbeitungsbildschirm  > **Diashow**.
2. Wählen Sie eine Folie aus, um die Bearbeitung zu starten.
3. Berühren Sie **Fertig**, um das Verfassen der Nachricht zu beenden und zum Multimedia-Mitteilungsbildschirm zurückzukehren.
4. Berühren Sie **Bearbeiten**, um mehr Folien hinzuzufügen.
5. Wenn die Multimedia-Mitteilung bereit zum Senden ist, berühren Sie **Senden**.



Öffnen und Anzeigen einer Multimedia-Mitteilung

1. Berühren Sie in der Mitteilungsliste den Mitteilungs-Thread, den Sie anzeigen möchten.
2. Berühren Sie die Multimedia-Mitteilung, um die Mitteilung anzusehen.

Mitteilung beantworten


1. In der Mitteilungsliste, tippen Sie zum Öffnen auf eine SMS oder einen Multimedia-Mitteilungs-Thread.
2. Berühren Sie das Textfeld, um den Text zu entwerfen. Wenn Sie damit fertig sind, berühren Sie .

Suche nach einer Mitteilung




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in der Mitteilungsliste .
3. Geben Sie den Mitteilungs-, den Kontaktnamen oder Teile davon ein. Das Handy zeigt dann passende Ergebnisse an.

Mitteilungen verwalten


Kopieren einer Mitteilung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. In der Mitteilungsliste, berühren Sie einen Kontakt oder eine Telefonnummer, um das Konversations-Thread anzuzeigen.
3. Halten Sie die Mitteilung berührt, die Sie wollen, und berühren Sie **Kopieren**.
4. Berühren und halten Sie den Bereich, in dem Sie die Mitteilung einfügen wollen, und wählen Sie **EINFÜGEN** aus dem Optionsmenü.



Weiterleiten einer Mitteilung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. In der Mitteilungsliste, tippen Sie zum Öffnen auf eine SMS oder einen Multimedia-Mitteilungs-Thread.
3. Halten Sie die Mitteilung berührt, die Sie wollen, und berühren Sie **Weiterleiten**.
4. Berühren Sie das Textfeld Empfänger und geben Sie den Kontaktnamen oder eine Telefonnummer ein.
5. Berühren Sie  oder .

Löschen einer Mitteilung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. In der Mitteilungsliste, tippen Sie zum Öffnen auf eine SMS oder einen Multimedia-Mitteilungs-Thread.
3. Berühren und halten Sie die Mitteilung, die Sie löschen wollen, und berühren Sie dann **Löschen**.

Löschen eines Threads

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Tippen Sie in der Liste der Mitteilungs-Threads auf den Thread, den Sie löschen möchten, und berühren Sie .

Anpassung der Mitteilungseinstellungen

1. Tippen Sie in der Mitteilungsliste auf  > **Einstellungen**.


2. Ändern Sie den Mitteilungston, verwalten Sie SIM-Kartenmitteilungen und mehr.



E-Mail

Das Mobiltelefon stellt auch E-Mail an Ihren Fingerspitzen zur Verfügung. Mit der Anwendung **E-Mail** Ihres Handys können Sie Ihre E-Mail-Konto bei Yahoo!, AOL oder anderen gängigen E-Mail-Diensten auf Ihrem Handy bedienen.


Hinzufügen eines E-Mail-Kontos

Wenn Sie die Anwendung **E-Mail** zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ein E-Mail-Konto konfigurieren. Die E-Mail-Einrichtungsassistent hilft Ihnen Ihr Konto zu konfigurieren. Eine Reihe von gängigen E-Mail-Systemen werden unterstützt. Sie können mit der gleichen E-Mail-Dienst, den Sie auf Ihrem PC verwenden, oder einen anderen E-Mail-Service wählen.



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Geben Sie Ihre **E-Mail-Adresse** und **Passwort** ein und berühren Sie dann **Weiter**.
3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre E-Mail-Einstellungen anzupassen, und tippen Sie dann auf **Weiter**.
4. Geben Sie den Kontonamen und den Namen an, den der andere Kontakt sieht, wenn er eine E-Mail von Ihnen erhält.
5. Berühren Sie **Weiter**.

 Um weitere E-Mail-Konten hinzuzufügen, tippen Sie im Eingabebildschirm auf  > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.







Anzeige eines E-Mails

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto.
3. Berühren Sie die E-Mail, die Sie anzeigen möchten.




Speicherung eines E-Mail-Anhangs

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto.
3. Berühren Sie die E-Mail-Nachricht, die Sie anzeigen möchten.
4. Unter **ANHÄNGE** berühren Sie zur Speicherung des Anhangs  > **Speichern**.

Erstellen und Senden einer E-Mail-Nachricht


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto.
3. Berühren Sie .
4. In das Feld **To** geben Sie den Namen des Empfängers oder die E-Mail-Adresse ein.
5. Geben Sie den Betreff Ihrer Nachricht ein und verfassen Sie die Mitteilung.
6. Wenn Sie einen Anhang mit der Nachricht senden, berühren Sie  > **Speichern**.
7. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie .
8. Wenn Sie nicht bereit sind, die Nachricht zu senden, berühren Sie  > **Datei anhängen** oder , um die Mitteilung als einen Entwurf zu speichern.



Antworten auf eine E-Mail-Nachricht

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Wählen Sie das zu verwendende E-Mail-Konto.
3. Berühren Sie die E-Mail-Nachricht, die Sie beantworten möchten.
4. Berühren Sie .
5. Berühren Sie .

Anpassen von E-Mail-Kontoeinstellungen

Sie können eine Reihe von Kontoeinstellungen ändern, darunter, wie oft Sie auf eingehende E-Mails prüfen, wie Sie bei einer neuen E-Mail benachrichtigt werden, und Details über den Server, den das Konto verwendet, um Mails senden und empfangen.

-  Eingehende und ausgehende Einstellungen Ihres Kontos hängen von der Art des E-Mail-Service, den Sie verwenden, ab. Sie können die notwendigen Informationen manuell eingeben, wobei Sie eventuell Ihren E-Mail-Dienstanbieter kontaktieren müssen, um die richtigen Informationen zu erhalten.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** und das gewünschte Konto.
3. Ändern Sie **Kontoname**, **Mein Name** und mehr.

Internetverbindung

Mobile Netzwerke

Ihr Mobiltelefon wird beim ersten Einschalten automatisch konfiguriert, den 2G / 3G-Dienst Ihres Netzbetreibers zu verwenden (sofern verfügbar). Beachte Sie, dass die SIM-Karte eingeführt sein muss.


Prüfen der Netzwerkverbindung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
3. Berühren Sie **Mobilfunkanbieter** oder **Zugangspunkte (APNs)**, um die Netzwerkverbindung zu prüfen.




Das Mobiltelefon wird automatisch die Zugriffspunkt-Einstellungen von der SIM-Karte (falls vorhanden) lesen. Ändern Sie aus diesem Grund nicht die Zugangspunktparameter, sonst können Sie eventuell nicht in der Lage sein, auf Netzwerkressourcen zugreifen zu können.



Einschalten des Datenservice

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
3. Wählen Sie die **MOBILE DATEN** und dann das Kontrollkästchen der gewünschten SIM-Karte, um die Datenverbindung einzuschalten.

Erstellung eines APN

Der Access Point Name (APN) ist ein notwendiger Parameter für das Handy, um mit einem Mobilfunknetz zu verbinden oder MMS-Nachrichten zu senden. Er wird normalerweise automatisch eingerichtet, nachdem Sie eine SIM-Karte in Ihr Telefon einlegen. Wenn Ihr Telefon sich nicht mit dem automatisch eingerichteten APN mit einem Mobilfunknetz verbindet, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter für die spezifischen Parameter und erstellen Sie einen neuen APN.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Mehr...** > **Mobilfunknetze**.
3. Berühren Sie **Zugangspunkte (APNs)**.

4. Wählen Sie eine SIM-Karte, für die Sie einen APN erstellen möchten.
5. Berühren Sie  > **Neuer APN**. Geben Sie den Zugangspunktnamen und andere Parameter ein.
6. Berühren Sie  > **Speichern**.




Berühren Sie in der APN-Liste  > **Auf Standard zurücksetzen**, um die APN-Information zurückzustellen.

WLAN

Wenn Sie Ihr Handy zu Hause verwenden, können Sie es mit dem von Ihrem Router erstellten WLAN-Hotspot verbinden. Einige öffentliche Stellen, wie Flughäfen und Bibliotheken stellen häufig auch WLAN-Netzwerke zur Verfügung.

WLAN einschalten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie den WLAN-Schalter, um WLAN einzuschalten.

Anschluss an ein WLAN

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie den WLAN-Schalter, um WLAN einzuschalten.
 3. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **WLAN**. Ihr Handy scannt dann nach verfügbaren WLAN-Netzwerken und zeigt sie an.
 4. Berühren Sie eines der WLAN-Netzwerke, um eine Verbindung herzustellen.
- Wenn Sie ein offenes Netz auswählen, werden Sie automatisch mit dem Netzwerk verbunden.
 - Wenn Sie ein Netzwerk auswählen, das mit Wired Equivalent Privacy (WEP) gesichert ist, und die Verbindung dazu zum ersten Mal aufgenommen wird, geben Sie das Kennwort bei entsprechender Aufforderung ein, und berühren Sie **Verbinden**. Wenn Sie danach mit einem gesicherten drahtlosen Netzwerk erneut Verbindung aufnehmen, müssen Sie das Kennwort nicht erneut eingeben, außer Ihr Handy wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.





Um ein neues WLAN-Netzwerk anzuschließen, berühren Sie **+** auf dem Bildschirm **WLAN**.

Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk unter Verwendung von WPS

Mit WLAN Protected Setup (WPS) können Sie schnell eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk aufbauen.

Berühren Sie einfach den WPS-Button oder geben Sie die PIN ein, um das Handy mit einem WLAN-Router zu verbinden, der WPS unterstützt.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie den WLAN-Schalter, um WLAN einzuschalten.
3. Berühren Sie  am WLAN-Router.

Zur Verbindung mit einem WLAN-Netzwerk über WPS-PIN berühren Sie  >

WPS-PIN-Eingabe.

Gemeinsame Nutzung der Datenverbindung Ihres Handys


Sie können die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons mit einem einzigen Computer über ein USB-Kabel gemeinsam nutzen: USB-Tethering. Sie können die Datenverbindung Ihres Handys mit einer Reihe von Geräten zur gleichen Zeit nutzen, indem Sie Ihr Handy in einen mobilen WLAN-Hotspot verwandeln.

Gemeinsame Nutzung der Datenverbindung Ihres Handys über USB

Um USB-Tethering in verschiedenen Betriebssystemen zu verwenden, müssen Sie möglicherweise den Computer vorbereiten, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen.




Sie können die Datenverbindung Ihres Mobiltelefons nicht gemeinsam nutzen und gleichzeitig auf die micro-SD-Karte via USB zugreifen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Mehr...** > **Tethering & mobiler Hotspot**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **USB-Tethering** zur gemeinsamen Nutzung der Datenverbindung.



Achten Sie bitte darauf, dass das Telefon mit dem PC über USB angeschlossen ist.

Gemeinsame Nutzung der Datenverbindung Ihres Handys als mobiler WLAN-Hotspot

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Mehr... > Tethering & mobiler Hotspot**.
3. Berühren Sie den Schalter **WLAN-Hotspot**, um Ihre Datenverbindung gemeinsam zu nutzen.




Wenn der WLAN-Hotspot eingeschaltet ist, können Sie **WLAN-Hotspot > WLAN-Hotspot einrichten** berühren, um seine Netzwerk-SSID zu ändern oder zu sichern.


Kontrollieren Ihrer Datenverwendung

Mit der Kontrollfunktion der Datennutzung Ihres Handys können Sie die Datennutzung prüfen und kontrollieren. Legen Sie einen Datennutzungszyklus und ein Limit für Mobile Daten für diese Periode fest und Sie werden benachrichtigt, wenn die Datennutzung dieses Limit erreicht.

Setzen Sie Ihrer mobilen Datennutzung Grenzen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Datenverbrauch**.
3. Wählen Sie die SIM-Karte, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Mobiles Datenverkehrslimit festlegen.
4. Stellen Sie das Datenverkehrsmengen-Limit wie folgt ein:
 - Ziehen Sie die Grenzlinie nach oben oder unten, um den mobilen Datennutzungsgrenzwert einzustellen.
 - Ziehen Sie die Warnlinie nach oben oder unten, um den Warnpegel der mobilen Datennutzung festzulegen. Wenn Ihre Datennutzung den Warnpegel erreicht, werden Sie benachrichtigt.
 - Ziehen Sie die Datumslinien nach links oder rechts, um die Datennutzung in einem bestimmten Zeitraum zu überprüfen. Berühren Sie Datenverwendungszyklus, um den statistischen Zyklus für die Datennutzung festzulegen.



Anzeigen der Datennutzung von einer Anwendung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Datenverbrauch**.
3. Wischen Sie nach unten, um die Datennutzung aller Anwendungen anzuzeigen.

4. Tippen Sie für weitere Informationen auf eine Anwendung.

Beschränkung der Nutzung von Mobilten Daten im Hintergrund



Sie können die Nutzung von Mobilten Daten im Hintergrund von einigen oder allen Anwendungen beschränken, um Datenverkehr zu sparen. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn das Handy eine Mobiltenverbindung benutzt. Wenn das Mobiltelefon mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, laufen die Anwendungen ohne Einschränkungen des Datenverkehrs.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Datenverbrauch**.
3. Berühren Sie  > **Hintergrunddaten beschränken**, um die Nutzung von Mobilten Daten im Hintergrund für alle Anwendungen zu beschränken.

Um die Nutzung von Mobilten Daten im Hintergrund für eine bestimmte Anwendung zu beschränken, wählen Sie die Anwendung aus der Anwendungsliste auf der Datennutzungs-Bildschirm, um seine Datennutzungsdetails anzuzeigen. Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten beschränken**.

Beschränkung der automatischen Datensynchronisation

Einschränken der automatischen Datensynchronisation spart Datenverkehr und Batteriestrom. Nachdem diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie Ihre Konten manuell synchronisieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Datenverbrauch**.
3. Berühren Sie  und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hintergrunddaten beschränken**.




Bluetooth

Ihr Handy enthält Bluetooth mit dem eine drahtlose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten möglich ist, so dass Sie Dateien mit Ihren Freunden teilen, freihändig mit einem Bluetooth-Headset telefonieren oder sogar Fotos von Ihrem Telefon an den PC übertragen können.

Wenn Sie Bluetooth verwenden, denken Sie daran, innerhalb von 10 Metern von den anderen Bluetooth-Geräten bleiben, mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten. Beachten Sie,



dass Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte Ihre Bluetooth-Verbindung stören können.

Bluetooth aktivieren

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
 2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Bluetooth**, um Bluetooth einzuschalten. Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, erscheint  in der Mitteilungsliste.
 3. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Bluetooth** und dann den Namen Ihres Handys, um es sichtbar für andere Bluetooth-Geräte zu machen.
-  Schalten Sie Bluetooth aus, wenn es nicht benutzt wird, um den Akku zu schonen.


Umbenennung Ihres Handys

Bevor Sie Ihr Handy umbenennen, aktivieren Sie Bluetooth. Standardmäßig ist der Name Ihres Handys seine Modellbezeichnung. Sie können den Namen zu einem Namen ändern, der persönlicher und einfacher zu finden ist.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** berühren Sie **Bluetooth**, um Bluetooth einzuschalten.
3. Berühren Sie **Bluetooth** und dann  > **Telefon umbenennen**.
4. Umbenennen Sie Ihr Handy und berühren Sie **Umbenennen**.

Paaren mit einem Bluetooth-Gerät

Bevor Sie Bluetooth verwenden, paaren Sie Ihr Handy mit einem anderen Bluetooth-Gerät.

1. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon aktiviert ist.
2. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Bluetooth**. Das Handy sucht dann nach Bluetooth-Geräten in Reichweite.
3. Aus der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte berühren Sie ein Gerät und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um sich mit ihm zu paaren.

Wenn eine Bluetooth-Verbindung zwischen dem Handy und einem anderen Gerät nicht aufgebaut werden kann, sind die Geräte eventuell nicht kompatibel.

Senden von Dateien über Bluetooth

Mit Bluetooth können Sie Bilder, Videos oder Musikdateien mit Ihrer Familie und Freunden gemeinsam nutzen. Senden von Dateien über Bluetooth:

1. Berühren und halten Sie die Datei in Ihrem Handy oder SD-Karte, die gesendet werden soll. Das aktive Optionsmenü wird angezeigt.
2. Berühren Sie **Weitergeben** und dann **Bluetooth** zur Auswahl des zu paarenden Geräts.



Eine Datei über Bluetooth empfangen

1. Wenn Ihr Handy einen Dateiübertragungsauftrag erhält, öffnet das Mitteilungsfeld.
2. Berühren Sie **Bluetooth-Freigabe : Eingehen...** um ein Dateiempfangs-Dialogfeld anzuzeigen.
3. Berühren Sie **Akzeptieren**, um die Datei zu empfangen.

Wenn die Datei empfangen wurde, erhalten Sie eine Mitteilung über eine erfolgreiche Übertragung. Öffnen Sie das Mitteilungsfeld, um die Mitteilung zu lesen.

Standardmäßig werden die Dateien im Ordner **bluetooth** in **Datei-Manager** gespeichert.

Trennen der Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Bluetooth**.
2. Navigieren Sie zum Abschnitt **PAIRING-GERÄTE** und tippen Sie dann auf das Gerät, mit dem Sie verbunden sind.
3. Berühren Sie  und dann **Pairing aufheben**, um sich von dem Gerät zu trennen.

Anschließen des Handys an einem Computer

MTP-Modus

Mit dem MTP-Modus können Sie Mediendateien, wie Fotos, Musiktitel und Videos zwischen Ihrem Telefon und einem Computer übertragen. Windows Media Player 11 oder höher ist erforderlich.

1. Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Ihr Telefon mit dem Computer zu verbinden.
2. Auf dem Bildschirm **USB-Verbindung (PC)** wählen Sie **Mediengerät (MTP)**. Der Telefontreiber wird dann automatisch auf dem Computer installiert.

3. Nachdem der Treiber installiert ist, öffnen Sie den neuen Datenträger und beginnen mit der Übertragen von Mediendateien zwischen Handy und Computer. Multimedia-Inhalte auf Ihrem Handy können nur durch Windows Media Player angezeigt werden.

Browser

Ihr Handy hat einen Internet-Browser vorinstalliert.

Öffnen des Browsers

Berühren Sie auf dem Startbildschirm .



Wenn bekannte oder offene WLAN-Netzwerke und mobile Datennetzwerke gleichzeitig verfügbar sind, wählt das Handy bevorzugt ein WLAN-Netzwerk für den Internetzugang.

Berühren Sie , um das Optionen-Menü des Browsers zu öffnen:



- Berühren Sie **Aktualisieren**, um die aktuelle Webseite zu aktualisieren.
- Berühren Sie **Anhalten**, um die aktuelle Webseite zu aktualisieren.
- Berühren Sie **Startseite**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Berühren Sie **Als Lesezeichen speichern**, um das Fenster in Lesezeichen speichern.
- Berühren Sie **Schließen**, um die aktuelle Webseite zu schließen.
- Berühren Sie **Für Offline-Lesen speichern**, um die aktuelle Webseite zu speichern.
- Berühren Sie **Seite teilen**, um die aktuelle Webseite per Bluetooth, E-Mail, Google Mail etc. weiterzugeben.
- Berühren Sie **Auf Seite suchen**, um die gewünschten Wörter auf der aktuellen Webseite zu finden.
- Berühren Sie **Desktop-Version**, um die Webseite mit der Desktop-Ansicht anzuzeigen.
- Berühren Sie **Lesezeichen/Verlauf**, um die Lesezeichen/den Verlauf anzuzeigen.
- Berühren Sie **Einstellungen**, um ein anderes Menü zu öffnen und Funktionen durchzuführen.

Öffnen einer Webpage

1. In einem Browserfenster tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf das Feld **Suchen oder URL eingeben**.
2. Verwenden Sie die Tastatur, um eine Website-Adresse einzugeben.

3. Während Sie die Adresse eingeben, werden passende Website-Adressen auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie die Adresse sehen, die Sie möchten, berühren Sie diese, um direkt zur Website zu gehen oder geben Sie die Adresse komplett ein.


Einrichten eines Startseite

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie in einem Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
3. Berühren Sie **Allgemein** > **Startseite festlegen**.
4. Wählen Sie aus dem Optionsmenü die Website, die Sie als Startseite festlegen möchten.


Lesezeichen verwalten

Sie können auf Ihrem Handy beliebig viele Lesezeichen speichern.


Hinzufügen eines Lesezeichens

1. Gehen Sie in einem Browser-Fenster auf die Website, die Sie als Lesezeichen speichern möchten.
2. Berühren Sie  > **Als Lesezeichen speichern**.
3. Bearbeiten Sie den Namen des Lesezeichens und berühren Sie **OK**.

Öffnen eines Lesezeichens



1. Tippen Sie in einem Browserfenster auf  > **Lesezeichen/Verlauf**.
2. Auf dem Bildschirm **Lesezeichen** Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um die besuchten Seiten anzuzeigen, oder berühren Sie die Registerkarte **Gespeicherte Seiten**, um die Seiten anzuzeigen, die Sie gespeichert haben.
3. Berühren Sie das Lesezeichen der Website, die Sie öffnen möchten.

Anpassen der Browser- Einstellungen

1. Tippen Sie in einem Browserfenster auf  > **Einstellungen**.
2. Passen Sie die Einstellungen Ihres Browsers, um besser Ihren Bedürfnisse zu entsprechen.

Löschen des Browserverlaufs

Zum besseren Schutz Ihrer Privatsphäre, löschen Sie den Browser-Verlauf von Zeit zu Zeit.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  > **Einstellungen** > **Einstellungen** > **Datenschutz & Sicherheit** > **Verlauf löschen**.
3. Berühren Sie **OK**.



Unterhaltung


Abgesehen davon, dass es ein Kommunikationsgerät und ein persönlicher Assistent ist, bietet Ihnen Ihr Handy auch eine Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten. Sie können Fotos erstellen, Videos und Audioclips aufnehmen und downloaden und Musik hören.

Fotos erstellen und Videos aufnehmen


Die Kamera ist eine Kombination aus Kamera und Camcorder, die Sie verwenden können, um Bilder und Videos aufzunehmen und gemeinsam zu nutzen.


Öffnen Ihrer Kamera

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie , um die Kamera zu schließen.

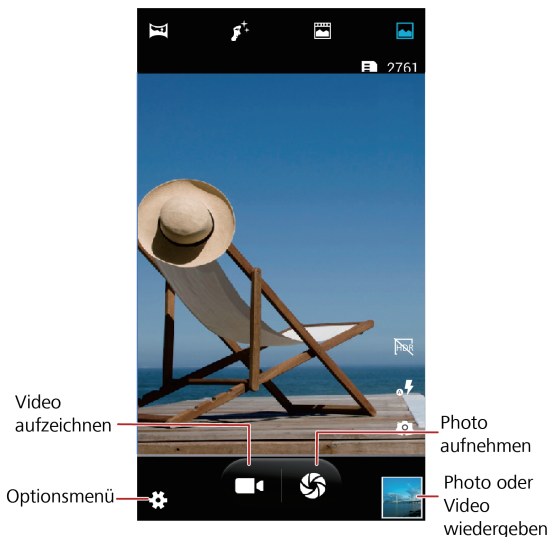



Ein Foto aufnehmen

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Falls erforderlich, ändern Sie die Kameraeinstellungen. Die Vorschau ändert sich, wenn Sie die Einstellungen ändern.




3. Rahmen Sie Ihr Foto in der Fotoaufnahme-Bildschirm.
4. Berühren Sie , um Ihr Foto aufzunehmen.

Die gemachten Fotos werden für einen Moment angezeigt. Sie können ein weiteres Foto aufnehmen oder Ihre Fotos überprüfen.


Anzeigen Ihrer Fotos

1. Nach der Aufnahme eines Fotos wird eine Miniaturansicht des Fotos, das Sie gerade aufgenommen haben, in der rechten unteren Ecke der Aufnahmebildschirm angezeigt. Berühren Sie die Miniaturansicht, um sie anzusehen.
2. Berühren Sie den Bildschirm-Button, um eines aus Folgendem vorzunehmen:
 - Berühren Sie  und wählen Sie eine Freigabe-Methode, um das Foto zu gemeinsam zu nutzen.
 - Berühren Sie , um das Foto zu löschen, zu bearbeiten, zuzuschneiden usw.

Aufnahme eines Videos





1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Falls erforderlich, ändern Sie die Camcordereinstellungen.
3. Rahmen Sie die Szene ein, mit der Sie Ihre Videos starten möchten.
 - Berühren Sie , um ein Video aufzunehmen.
 - Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden.

Anzeigen Ihrer Videos





1. Nach der Aufnahme eines Videos wird eine Miniaturansicht des Videos, das Sie gerade aufgenommen haben, in der rechten unteren Ecke der Aufnahmebildschirm angezeigt. Berühren Sie die Miniaturansicht, um das Video anzusehen.
2. Berühren Sie die Bildschirm-Buttons, um eines aus Folgendem vorzunehmen:
 - Berühren Sie  und wählen Sie eine Freigabe-Methode, um das Foto zu gemeinsam zu nutzen.
 - Berühren Sie , um die Video zu löschen oder Details anzusehen.
3. Berühren Sie auf dem Videowiedergabebildschirm die Steuerelemente für den schnellen Vor- oder Rücklauf, Wiedergabe oder Pause des Videos.

Fortlaufende Aufnahme

Mit der fortlaufenden Aufnahme können Sie eine Reihe von dynamischen Aufnahme von Bildern vornehmen und die besten daraus heraussuchen.




1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie  >  > **Anzahl Serienbilder**, um fortlaufende Aufnahmen zu aktivieren.
3. Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten.
4. Halten Sie  berührt und die Kamera nimmt dann bis zu 40 Bilder höchstens in schneller Folge auf. Sie können die Aufnahme jederzeit durch Freigabe des Fingers beenden.

Panoramaaufnahme

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie , um zur Panoramaaufnahme umzuschalten.
3. Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Berühren Sie , um Ihr Foto aufzunehmen.
4. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um das Handy langsam und dauerhaft zu bewegen, wenn sich die beiden Pfeile überlappen, wird das Handy automatisch eines oder mehrere Fotos aufnehmen.
5. Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Die Kamera fügt die Bilder automatisch zusammen, um ein Panorama-Foto zu erstellen.




Aufnahme eines Fotos im Schönheitsmodus

Wollen Sie makellos in Fotos großer Qualität aussehen? Aktivieren Sie den Schönheitsmodus für einfach brillante Fotos.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie , um zum Schönheitsmodus umzuschalten.
3. Ziehen Sie den Regler, um den Schönheitspegel einzustellen.
4. Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten. Die Kamera erkennt ein Gesicht und stellt sich darauf scharf ein.
5. Berühren Sie .




Aufnahme eines Fotos im Lebend-Fotomodus

Sie können während der Aufnahme eines Fotos einen Audioclip aufnehmen, um das Foto lebendiger zu machen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie , um zum Lebend-Fotomodus umzuschalten.
3. Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten.
4. Berühren Sie .

Verwendung von HDR

High Dynamic Range (HDR) Bildbearbeitungstechnologie verbessert die Details in den hellsten und dunkelsten Bereichen des Fotos für True-to-life-Qualität.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie , um zum HDR-Modus umzuschalten.
3. Rahmen Sie die Szene, die Sie aufnehmen möchten.
4. Berühren Sie .



Die Frontkamera unterstützt nicht HDR.

Verwendung der Galerie

Ihre Anwendung **Galerie** kann automatisch nach Bildern und Videos auf Ihrem Handy und Ihrer microSD-Karte suchen. Verwenden Sie **Galerie**, um Fotos und Videos in den Ordnern zu sortieren, Bilder anzusehen und zu bearbeiten, Videos anzusehen und ein Bild als Hintergrundbild oder als Foto für einen Kontakt festzulegen.

Öffnen der Galerie

Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

Die Anwendung **Galerie** kategorisiert Ihre Bilder und Videos nach Speicherort und zeigt diese Dateien in Ordnern an. Berühren Sie einen Ordner, um die Bilder oder Videos im Inneren zu sehen.


Anzeige eines Bildes

1. Tippen Sie in **Galerie** auf den Ordner mit den Bildern, die Sie anzeigen möchten.
2. Berühren Sie das Bild, um es im Vollbildmodus anzuzeigen.
3. Sie können auf dem Bild heran- oder herauszoomen.





Der Bildbetrachter unterstützt die automatische Rotationsfunktion. Wenn Sie Ihr Handy drehen, stellt sich das Bild auf die Drehung ein.



Drehen eines Bildes

1. Wenn Sie ein Bild ansehen, berühren Sie .
2. Wählen Sie entweder **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**. Das Bild wird mit der neuen Ausrichtung gespeichert.

Zuschneiden eines Bildes

1. Wenn Sie ein Bild ansehen, berühren Sie  > **Zuschneiden**.
2. Verwenden Sie das Schnittwerkzeug, um den Teil des Bilds zum Zuschneiden auszuwählen.
 - Ziehen Sie von der Innenseite des Schnittwerkzeugs, um es zu bewegen.
 - Ziehen Sie eine Kante des Schnittwerkzeug, um die Größe des Bildes neu zu bestimmen.
 - Ziehen Sie eine Ecke des Schnittwerkzeug, um das Bild ohne Änderung des Verhältnisses Länge zu Breite zu ändern.
3. Berühren Sie **SPEICHERN**, um das zugeschnittene Bild zu speichern oder berühren Sie , um die Änderungen zu verwerfen.

Abspielen einer Diashow

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie ein Album.
3. Berühren Sie  > **Diashow**, um eine Diashow der Fotos in dem Album abzuspielen.
4. Berühren Sie den Bildschirm, um die Diashow zu beenden.

Musik genießen


Öffnen der Musikbibliothek


Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

Die Musikbibliothek sucht automatisch nach Musik, die auf der microSD-Karte und im Telefonspeicher abgelegt ist und zeigt sie in **Interpreten**, **Alben**, **Titel**, **Playlists** an.

Abspielen von Musik

1. Aus der Musikbibliothek, wählen Sie einen Weg aus, um Ihre Musiktitel anzusehen.
2. Berühren Sie die Musikdatei, die Sie wiedergeben möchten.

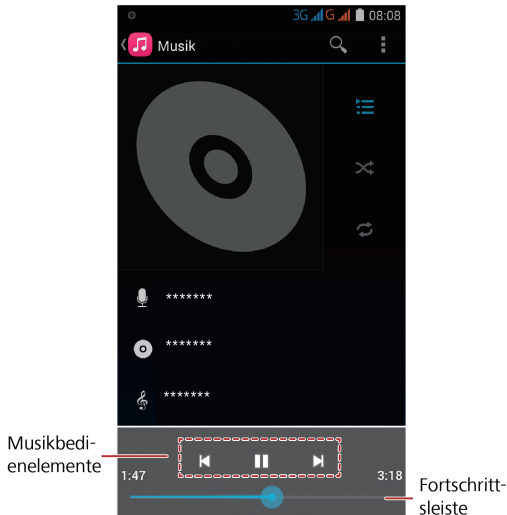

Während die Musik spielt, berühren Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren. Die Musik wird weiterhin im Hintergrund spielen, und Sie können andere Anwendungen verwenden. Öffnen Sie das Mitteilungsfeld, und berühren Sie das Abspielen von Musik, um zum Musikwiedergabe-Bildschirm zurückzukehren.

Erstellung einer Wiedergabeliste

1. Tippen Sie in der Musikbibliothek auf eine Datei und halten Sie sie bei.
2. Berühren Sie **Zu Playlist hinzufügen**.
3. Berühren Sie **Neuer**, bearbeiten Sie den Wiedergabelisten-Namen **Speichern** und fügen Sie den Song hinzu.

Musik einer Wiedergabeliste hinzufügen

1. Aus der Musikbibliothek, wählen Sie die Art und Weise aus, um Ihre Musiktitel anzusehen.
2. Berühren Sie eine Musikdatei und halten Sie sie bei. Tippen Sie dann auf **Zu Playlist hinzufügen**.

- Berühren Sie eine vorhandene Wiedergabenliste, um den Song dieser Liste hinzuzufügen.
- Berühren Sie **Neuer**, um den Song einer neuen Wiedergabenliste hinzuzufügen.



Wiedergabe der Musik aus eine Wiedergabenliste

1. Tippen Sie in einer Musikbibliothek auf **Playlists**.
2. Berühren Sie die Wiedergabenliste, die Sie wiedergeben möchten.
3. Berühren Sie **Wiedergeben**, um die Wiedergabenliste abzuspielen.

Hören von UKW-Radio





Mit dem UKW-Radio können Sie UKW-Radio-Programme auf Ihrem Handy hören. Da das UKW-Radio verwendet das gelieferte Stereo-Headset-Kabel als Antenne. Vor dem Öffnen der Anwendung, müssen Sie das Headset an der Audiobuchse des Handys anschließen.

Starten des UKW-Radios

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Beim ersten Öffnen des UKW-Radios berühren Sie  > **Suchen**, wodurch automatisch nach verfügbaren UKW-Sendern gescannt wird, die als Vorgabestationen gespeichert werden und der erste gefundene UKW-Sender wird abgespielt.

Abstimmen des UKW-Radios

Öffnen Sie die Anwendung **UKW-Radio** und führen Sie Folgendes durch:

- Berühren Sie  oder , um das Radio auf den vorherigen oder nächsten Sender abzustimmen.
- Berühren Sie , um den aktuellen UKW-Sender zu den Favoriten hinzuzufügen.
- Berühren Sie , um die UKW-Sender anzuzeigen.

Google-Dienste

Die Verfügbarkeit von Google-Anwendungen, Dienste und Funktionen können je nach Land oder Träger variieren. Bitte halten Sie sich an die lokalen Gesetze und Vorschriften bei der Benutzung.

Wenn Sie Ihr Handy zum ersten Mal einschalten, berühren Sie Google-Dienste **Google**, **Gmail** oder **Play Store** und Sie werden aufgefordert, sich bei Ihrem Google-Konto anzumelden.




Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon über eine aktive Datenverbindung (3G/GPRS) verfügt, bevor Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, geben Sie Ihren Benutzernamen und Passwort ein.

Erstellen eines Google-Kontos

Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, können Sie eines erstellen.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Konto hinzufügen** > **Google**.
3. Berühren Sie **Neuer**, geben **Vorname**, **Nachname** ein und berühren dann ►.
4. Geben Sie **E-Mail** für Ihr Google-Konto ein und berühren dann ►. Das Handy wird mit einem Google-Server verbunden, um zu überprüfen, ob der Benutzername verfügbar ist. Wenn der eingegebene Benutzername bereits verwendet wird, werden Sie aufgefordert, einen anderen einzugeben.
5. Erstellen und bestätigen Sie Ihr Google-Konto **Passwort**.

Folgen Sie den Aufforderungen auf dem Bildschirm, um abzuschließen und ein Google-Konto zu erstellen.

Gmail

Gmail ist Googles offizieller E-Mail-Service. Wenn Sie zuerst **Gmail** benutzen, werden E-Mails von Ihrem Internetkonto mit Ihrem Handy synchronisiert.


Öffnen von Gmail


Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Google** >  . Die E-Mail-**POSTEINGANG**-Liste erscheint. Alle E-Mails, für die Sie sich entscheiden, auf Ihr Mobiltelefon beizubehalten, gehen in Ihren **POSTEINGANG**-Ordner.

Umschalten zwischen Konten


1. In der E-Mail-List berühren Sie **Allgemein** oben auf dem Bildschirm.
2. Berühren Sie das Konto, das die E-Mail enthält, die Sie lesen möchten.

Erstellen und Senden einer E-Mail

1. In der E-Mail-Liste berühren Sie .
2. Geben Sie die Adresse des Empfängers in das Feld **An** ein. Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden wollen, trennen Sie die E-Mail-Adressen durch Kommas. Sie können beliebig viele Nachrichtempfänger hinzufügen, wie Sie wollen.




Wenn Sie eine Kopie (Cc) oder eine Blindkopie (Bcc) der E-Mails an andere Empfänger senden möchten, berühren Sie  > **Cc/Bcc hinzufügen**.

3. Geben Sie den E-Mail-Betreff ein und schreiben Sie Ihre E-Mail.

Wenn Sie ein Bild-/Video-Anlage hinzufügen möchten, berühren Sie  > **Speichern**, um das Bild/Video, das Sie anhängen möchten, auszuwählen.

4. Nachdem Sie Ihr E-Mail geschrieben haben, berühren Sie .

Beantworten oder Weiterleiten einer E-Mail

1. Tippen Sie in der Mailliste auf die E-Mail, die Sie beantworten oder weiterleiten möchten.
2. Berühren Sie , um zu beantworten.
3. Führen Sie eines von Folgendem durch:
 - Wenn Sie **Allen antworten** auswählen, geben Sie Ihre Mitteilung ein.
 - Wenn Sie **Weiterleiten** auswählen, geben Sie die Empfänger der Nachricht ein und fügen Sie zusätzlichen Text hinzu, den die weitergeleitete Nachricht enthalten soll.
4. Berühren Sie , um die E-Mail zu senden oder , um sie als Entwurf zu speichern.

Suche nach einer E-Mail

1. In der E-Mail-Liste berühren Sie .

2. Geben Sie die Suchbegriffe in das Feld ein, und berühren Sie dann  .

Anpassung Ihrer Gmail-Einstellungen


In der E-Mails-Liste berühren Sie  > **Label-Einstellungen**, um Ihre Gmail-Einstellungen anzupassen.

Karten

Mit **Maps** können Sie Ihren aktuellen Standort finden, sehen Sie Echtzeit-Verkehrsbedingungen (je nach Verfügbarkeit in Ihrem Gebietsschema) und erhalten eine detaillierte Wegbeschreibung zu verschiedenen Zielen. Sie können Satellitenbilder, Straßenkarten oder andere Arten von Karten von Ihrem aktuellen Ort oder an anderen Orten sehen.

Aktivieren des Standortdienstes


Bevor Sie **Maps** öffnen, um Ihren Standort zu finden oder nach interessanten Orten zu suchen, müssen Sie den Standortdienst aktivieren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. Berühren Sie **GPS**.
3. Berühren Sie den Standortschalter, um den Standort einzuschalten.


Karten öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Google** >  .

Suche nach interessanten Orten

1. Berühren Sie auf der Karte das Feld **Suchen**.
2. Geben Sie den Ort, nach dem Sie suchen möchten, in das Suchfeld ein, und berühren Sie dann  .
Ihre Suchergebnisse werden dann auf der Karte angezeigt.

Wegbeschreibungen erhalten

1. Während Sie die Karte ansehen, berühren Sie  .
2. Berühren Sie **Mein Standort** und geben Sie den Startpunkt in das Feld **Start auswählen** ein.

3. Berühren Sie **Ziel auswählen** und geben Sie den Zielpunkt in das Feld **Ziel auswählen** ein.
4. Berühren Sie das Symbol für Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Richtungen zu Fuß. Ihre Wegbeschreibung wird in einer Liste angezeigt.
5. Berühren Sie einen Punkt der Wegbeschreibung auf der Liste, um ihn auf der Karte zu zeigen.



YouTube

YouTube ist Googles kostenloser Online-Video-Streaming-Dienst für das Ansehen, die Suche nach und das Hochladen von Videos.

Öffnen von YouTube

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Google** > .

Suche nach einem Video

1. Auf dem Bildschirm **YouTube** berühren Sie .
2. Geben Sie einen Suchbegriff ein und berühren Sie das Symbol  auf dem Tastenfeld. Es wird eine Anzahl von Suchergebnissen unterhalb der Mitteilungsleiste angezeigt. Wischen Sie durch die Ergebnisse und berühren Sie ein Video, um es zu sehen.

Play Store

Android Market bietet direkten Zugriff auf Anwendungen und Spiele, die Sie herunterladen und auf Ihrem Handy installieren können.

Öffnen des Markts

Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

Installation einer Anwendung


1. Wählen Sie in **Play Store** eine Kategorie aus und tippen Sie dann auf die Anwendung, die Sie herunterladen möchten. Auf dem Anwendungsdetails-Bildschirm können Sie weitere Informationen über diese Anwendung, wie zum Beispiel die Kosten, Gesamtnote, Benutzerkommentare und ähnliche Anwendungen anzeigen. Beim

Scrollen nach unten, können Sie auch Entwickler-Informationen, einschließlich anderer Anwendungen vom gleichen Entwickler und den Link zur Website des Entwicklers anzeigen. Darüber hinaus können Sie dem Entwickler eine E-Mail zu senden.


2. Um die Anwendung zu installieren, berühren Sie **INSTALLIEREN** (wenn sie kostenlos ist) oder berühren Sie den Button mit einem Preis (wenn sie nicht kostenlos ist) und bestätigen Sie Ihren Download oder den Kauf.
3. Um den Fortschritt des Downloads zu überprüfen, öffnen Sie das Mitteilungsfeld. Die meisten Anwendungen sind in wenigen Sekunden installiert. Um eine Anwendung im Download anzuhalten, berühren Sie die Anwendung und dann **STOPP**.

Nachdem die Anwendung heruntergeladen wurde und auf Ihrem Mobiltelefon installiert ist, wird der Download-Symbol des Inhalts in der Mitteilungsleiste angezeigt.



Wenn Sie eine Anwendung nicht aus dem Android Market installieren möchten, berühren Sie  > **Sicherheit** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Sicherheit**, um die Installation einer Nicht-Market-Anwendung zuzulassen.

Deinstallation einer Anwendung

1. Auf dem Bildschirm **Play Store** berühren Sie oben links  und dann **Meine Apps**.
2. Berühren Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten und dann **DEINSTALLIEREN**.
3. Wenn Sie aufgefordert werden, berühren Sie OK, um die Anwendung von Ihrem Handy zu entfernen.

Informationen synchronisieren

Bei einigen Anwendungen auf Ihrem Handy erhalten Sie Zugriff auf die gleichen persönlichen Daten, die Sie auf Ihrem Computer hinzufügen, anzeigen und bearbeiten können. Wenn Sie in einer dieser Anwendungen im Internet Ihre Informationen hinzufügen, ändern oder löschen, erscheint die aktuelle Informationen auch auf Ihrem Handy.

Dies wird durch die Datensynchronisation ermöglicht. Der Prozess erfolgt im Hintergrund und stört nicht die Nutzung Ihres Mobiltelefons.


Verwaltung Ihrer Konten

Sie können Kontakte, E-Mails und andere Daten auf Ihrem Handy mit mehreren Google-Konten oder anderen Kontenarten, die abhängig von den auf Ihrem Handy installierten Anwendungen sind, synchronisieren.

Zum Beispiel können Sie damit starten, indem Sie die Daten Ihrem persönlichen Google-Konto hinzufügen, so dass Ihre persönlichen E-Mail-, Kontakt- und Kalenderdaten immer verfügbar sind. Sie könnten dann ein Arbeitskonto hinzufügen, so dass Sie Ihre arbeitsbezogene E-Mails und Kontakte immer bei der Hand haben. Wenn Sie möchten, können Sie mehrere Google-Konten und andere Konten hinzufügen.

Konto hinzufügen

Wenn Sie ein Konto hinzufügen, vergleicht die Anwendung **Kontakte** Kontakte aus dem neu synchronisierten Konto mit Kontakten aus Ihren vorhandenen Handy-Konten und versucht, Duplikate zu einem einzigen Eintrag in **Kontakte** zu verschmelzen. Während es als einziger Kontakteintrag dargestellt ist, werden die Kontaktinformationen selbst nicht zusammengeführt.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Konto hinzufügen**. Der Bildschirm zeigt die aktuelle Synchronisierungseinstellungen und eine Liste der gegenwärtigen Konten an.




In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise die Details der Konten von IT-Support anfordern. Zum Beispiel müssen Sie Domäne oder Server-Adresse des Kontos kennen.

2. Berühren Sie die Kontenart, die Sie hinzufügen.

3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die erforderlichen und optionalen Informationen über das Konto zu erfahren. Die meisten Konten benötigen einen Benutzernamen und ein Passwort, aber die Details sind abhängig von der Art des Kontos und der Konfiguration des Dienstes, zu dem Sie eine Verbindung herstellen.
4. Wenn Sie fertig sind, wird das Konto in die Liste auf dem Bildschirm eingefügt.

Austauschkonto hinzufügen



1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Konto hinzufügen**.
2. Berühren Sie **Microsoft Exchange**.
3. Folgen Sie den Anweisungen und geben Sie die erforderlichen Informationen über Austauschkonto ein, das Sie hinzufügen möchten. Weitere Informationen erhalten Sie vom Server-Administrator.
4. Berühren Sie **Weiter** zur Anzeige des Bildschirms **Kontoeinrichtung**. Konfigurieren Sie die Einstellungen.
5. Berühren Sie **Weiter** zur Anzeige der Konteneinstellungen. Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Synchronisierung dieses Kontos.
6. Berühren Sie **Weiter**, um die Konfiguration der Konteneinstellung abzuschließen. Wenn E-Mails nicht richtig synchronisiert werden, wenden Sie sich an den Server-Administrator.

Entfernen eines Kontos

Sie können ein Konto und alle damit verbundenen Informationen einschließlich E-Mail, Kontakte, Einstellungen usw. von Ihrem Handy entfernen. Einige Konten, wie die erste Konto, an das Sie sich auf Ihrem Handy anmeldeten, können Sie jedoch nicht entfernen. Wenn Sie versuchen, bestimmte Konten zu entfernen, werden alle zugeordneten persönlichen Daten gelöscht.



Alle Konten werden durch das Zurücksetzen des Telefons auf die Werkseinstellungen entfernt.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  .
2. In **KONTEN** wählen Sie die zugefügten Kontenarten wie **Microsoft Exchange**, **IMAP,POP3** oder **Google**.
3. Auf dem Kontenbildschirm berühren Sie das zu löschende Konto.
4. Berühren Sie  > **Konto entfernen**.
5. Bestätigen Sie, dass Sie das Konto entfernen möchten.

Anpassen Ihrer Kontensynchronisation

Sie können Datennutzung im Hintergrund und die Synchronisierungsoptionen für alle Anwendungen auf Ihrem Telefon konfigurieren. Sie können auch festlegen, welche Art von Daten Sie für jedes Konto synchronisieren wollen.

Bei einigen Konten ist die Synchronisation bidirektional; Änderungen, die Sie an den Informationen auf Ihrem Mobiltelefon durchführen, werden auch an der Kopie der Informationen im Internet gemacht. Einige Konten unterstützen nur eine unidirektionale Synchronisierung; die Daten auf Ihrem Mobiltelefon sind schreibgeschützt.

Konfigurieren allgemeiner Synchronisierungseinstellungen


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. In **KONTEN** wählen Sie die zugefügten Kontenarten wie **Microsoft Exchange**, **IMAP,POP3**, oder **Google**.
3. Auf dem Kontenbildschirm, berühren Sie das Konto und gehen Sie folgendermaßen vor:
 - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestimmen, ob Anwendungen und Dienste Daten übertragen können, wenn Sie nicht mit ihnen direkt arbeiten (das heißt, wenn sie im Hintergrund laufen).

Wenn Sie diese Option deaktivieren, stoppt **Gmail** den Empfang von E-Mails, **Kalender** stoppt die Synchronisation von Ereignissen usw. bis sie diese aktualisieren.

- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um zu bestimmen, ob Änderungen von Informationen am Handy oder im Internet automatisch miteinander synchronisiert werden.


Wenn diese Option ausgewählt ist, werden beispielsweise Änderungen, die Sie in den **Kontakte** am Handy ausführen, automatisch auch in Google-Kontakten im Internet ausgeführt.

Ändern der Synchronisationseinstellungen eines Kontos

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. In **KONTEN** wählen Sie die zugefügten Kontenarten wie **Microsoft Exchange**, **IMAP,POP3** oder **Google**.
3. Tippen Sie am Kontenbildschirm auf das Konto, für das Sie die Synchronisierungseinstellungen ändern möchten. Der Daten- und

Synchronisations-Bildschirm wird geöffnet und zeigt eine Liste der Informationsarten, die das Konto synchronisieren kann.

Wählen Sie die Elemente aus der Liste, die synchronisiert werden sollen und berühren Sie


 > **Jetzt Synchronisieren**. Das Handy wird automatisch die ausgewählten Elemente synchronisieren.

Verwendung weiterer Anwendungen


Kalender

Kalender ist Ihr persönlicher Helfer, der Ihnen bei der Verwaltung und Organisation wichtiger Ereignisse hilft und Ihnen stets einen Überblick darüber bereitstellt.

Öffnen des Kalenders

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .

Erstellen eines neuen Termins


1. Berühren Sie in einer Kalenderansicht  > **Neuer Termin**, um den Termindetails-Bildschirm zu öffnen.

Wenn Sie mehr als einen Kalender haben, wählen Sie den Kalender, in dem Sie den Termin speichern möchten.

2. Tragen Sie die Details, wie zum Beispiel Ereignisbezeichnung, Zeit und Ort ein.


Einstellung der Synchronisation und Anzeige

Kalenderereignisse in Ihrer Konten (wie in einem E-Mail-Konto) können synchronisiert und auf dem Kalender angezeigt werden.

1. Tippen Sie in der Kalenderanzeige auf  > **Einstellungen**.
2. Berühren Sie das hinzugefügte Konto und dann das Feld neben dem Konto, um zu bestimmen, ob es synchronisiert wird.

Sie bleiben auf Kalendern angemeldet, die Sie so konfigurieren, dass sie auf dem Handy nicht speichern, Sie aber immer noch mit ihnen mit dem Google-Kalender im Web oder mit anderen Kalenderdiensten arbeiten können.

Anpassen der Kalendereinstellungen

Berühren Sie in beliebiger Kalenderansicht  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen** und wählen Sie aus Folgendem aus:

- **Abgelehnte Termine ausblenden:** Damit wählen Sie, die Termine auszublenden, für die Sie eine Einladung abgelehnt haben.

- **Töne:** Tippen zur Auswahl eines Klingelton, der ertönt, wenn Sie eine Terminerinnerung erhalten.
- **Vibration:** Wählen, dass das Mobiltelefon vibriert, wenn Sie eine Terminbenachrichtigung erhalten.
- **Standard-Erinnerungszeit:** Berühren, um die Standardvorlaufzeit für die Terminerinnerung vor einem Termin einzurichten.



Dateimanager

Datei-Manager ist ein persönlicher Assistent (PA) im Taschenformat mit dem Sie Dateien und Ordner organisieren, bearbeiten und löschen können.




Öffnen des Dateimanagers

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .




Erstellung eines Ordners

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **SD-Karte** oder **Interner Speicher**.
3. Berühren Sie  > **Neuer Ordner**.
4. Geben Sie den Namen des neuen Ordners in das Textfeld ein.
5. Berühren Sie **Speichern**.


Verschieben oder Kopieren einer Datei

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **SD-Karte** oder **Interner Speicher**.
3. Tippen Sie zum Kopieren oder Ausschneiden auf  oder .
4. Wählen Sie die Dateien oder Ordner, die Sie verschieben oder kopieren möchten.
Berühren Sie **KOPIEREN** oder **AUSSCHNEIDEN**.
5. Wählen Sie den Pfad, wohin Sie die Datei kopieren oder verschieben wollen.
Berühren Sie **EINFÜGEN**, um die Datei zum ausgewählten Pfad zu verschieben oder zu kopieren.


Suche nach einer Datei

1. Auf dem Bildschirm **Datei-Manager** berühren Sie einen Ordner, um auf das Verzeichnis zuzugreifen, in dem sich die gewünschte Datei befindet.
 2. Berühren Sie  > **Suchen** und schreiben Sie Schlüsselbestandteile des Namens Ihrer Datei in das Suchfeld.
- Die zur Eingabe des Textes passenden Dateien werden angezeigt und Sie können die gewünschte Datei auswählen.
 - Berühren Sie  zur Suche auf dem Tastenfeld. Eine Liste der Suchergebnisse wird angezeigt. Berühren Sie eine Datei in der Liste, um sie zu öffnen.
 - 3. Berühren Sie  um zum Dateimanager-Bildschirm zurückzukehren.



Anzeigen Ihres Speicherstatus

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Speicher**. Der Speicher-Management-Bildschirm wird angezeigt. Auf diesem Bildschirm können Sie den Speicherstatus und den verfügbaren Speicher auf Ihrem Handy und der microSD-Karte anzeigen.


Umbenennung einer Datei

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **SD-Karte** oder **Interner Speicher**.
3. Berühren und halten Sie die Datei, die Sie umbenennen möchten, berühren Sie **Umbenennen**.
4. Umbenennen Sie Ihre Datei und berühren Sie **OK**.

Löschen einer Datei

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **SD-Karte** oder **Interner Speicher**.
3. Berühren Sie .
4. Wählen Sie die Datei, die Sie löschen möchten, und berühren Sie **LÖSCHEN**.
5. Berühren Sie **OK**.


Erstellen einer Schnelltaaste für eine Datei oder einen Ordner

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Unter **Lokal** berühren Sie **SD-Karte** oder **Interner Speicher**.

3. Drücken und halten Sie die Datei oder den Ordner, wofür Sie eine Schnelltaste erstellen möchten, und wählen **Shortcuts auf dem Desktop** aus dem angezeigten Optionsmenü.

Überprüfen des Speicherstatus

Bevor Sie große Dateien im internen Speicher des Handys oder der microSD-Karte speichern, stellen Sie zuerst sicher, dass genügend Platz vorhanden ist.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Unter **Lokal** sehen Sie den gesamte und verfügbaren Speicherplatz im internen Speicher oder auf der SD-Karte des Handys.






Uhr-Funktion


Mit der Uhr-Funktion können Sie die Weltuhrzeiten anzeigen, sie als Stoppuhr oder Zeitschaltuhr verwenden, um Zeiten zu verfolgen oder den Alarm einstellen, mit dem Sie am Morgen geweckt werden.

Öffnen der Uhr-Funktion








Berühren Sie auf dem Startbildschirm .

Alarm


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie , um die Alarm-Funktion zu öffnen. Unter Alarm können Sie:
 - Einen Alarm hinzufügen: Berühren Sie , stellen Sie die Alarmzeit ein, und berühren Sie dann **Fertig**. Stellen Sie die Alarmzeit, den Klingelton, wie oft er wiederholt wird und vieles mehr ein.
 - Alarm ein- oder ausschalten: Berühren Sie den Schaltbutton auf der rechten Seite eines Alarms, um ihn ein- oder auszuschalten.
 - Konfigurieren der Alarmeinstellungen: Berühren Sie  > **Einstellungen** und stellen Sie die Schlummer-Dauer ein, ob der Alarm im Silent-Modus ertönt und was die Lautstärkebuttons tun, wenn sie angetippt werden.
 - Löschen eines Alarms: Berühren Sie  rechts neben dem Alarm, den Sie löschen wollen.

- Wenn ein Alarm ertönt, wischen Sie , um den Alarm zu stoppen oder 5 Minuten zu schlummern.

Verwenden der Weltuhrzeit

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie , um die Weltuhrzeit zu öffnen. Unter der Weltuhrzeit können Sie:
 - Eine Stadt hinzufügen: Berühren Sie  und wählen Sie das Kontrollkästchen der Stadt, die sie hinzufügen möchten.
 - Einrichten der Heimatstadt: Berühren Sie  in der Städteliste und  > **Einstellungen** > **Heimatzeitzone**, um Ihre Zeitzone und Datum und Uhrzeit einzustellen.
 - Eine Stadt entfernen: Berühren Sie  und  rechts neben der Stadt, die Sie entfernen wollen.

Timer

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Auf der Registerkarte Timer, drehen Sie den Wähler, um die Dauer einstellen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **STARTEN**, um den Timer zu starten.
3. Wenn der Timer endet, gibt das Telefon einen Ton ab und beginnt mit dem Überzeiten-Timing.
4. Berühren Sie **ANHALTEN**, um den Ton zu stoppen und den Timer zurückzusetzen.




Wetter

Wetter bietet Ihnen die neuesten Wetterdaten für jede Stadt weltweit. Sie können Wetterinformationen mit Ihrer Familie und Freunden teilen.





Bevor Sie Wetter verwenden, schalten Sie **GPS** Ihres Handys und Datenservice ein.

Eine Stadt hinzufügen

Fügen Sie Städte Ihres Anliegens hinzu, um ihre Echtzeit-Wetterinformationen zu überprüfen.





1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Berühren Sie  und dann .
3. Geben Sie den Namen der Stadt ein. Passende Städte werden angezeigt.
4. Wählen Sie die Stadt, die Sie hinzufügen möchten.
5. Neben aktuellen Stadt, können Sie bis zu neun Städte hinzuzufügen.

Aktualisierung des Wetters

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Stadt zu finden, deren Wetter Sie aktualisieren möchten.
3. Berühren Sie , um die Wetter-Funktion zu öffnen.
4. Sie können für das Wetter auch den automatischen Update-Modus einrichten. Berühren Sie  und dann  > **Einstellungen**, Berühren Sie den Schalter **Auto-Update** und stellen Sie **Aktualisierungsintervall** ein. Ihr Handy wird dann das Wetter entsprechend dem eingerichteten Zeitabstand aktualisieren.

Gemeinsame Nutzung der Wetterinformationen

Mit Ihrem Handy können Sie Wetterinformationen als SMS an Ihre Familie und Freunde senden, um sie über Wetteränderungen zu informieren.

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie **Werkzeuge** > .
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Stadt zu finden, deren Wetterinformation Sie gemeinsam nutzen möchten.
3. Berühren Sie  zur Anzeige des Mitteilungsbildschirms.
4. Sie können dann:
 - Eine Telefonnummer eingeben.
 - + berühren, um einen Kontakt auszuwählen.
5.  berühren, um die Wetter-Information zu senden.

Rechner

Mit dem Rechner können Sie arithmetische Grundfunktionen durchführen.

Öffnen des Rechners

Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Werkzeuge** > .

Umschalten zwischen dem Basisfunktionen und dem erweiterten Feld

Auf dem Bildschirm **Rechner** wischen Sie nach links oder rechts, um zwischen erweitertem Feld und dem Basisfeld umzuschalten.


Managen Ihres Handys

Um Ihr Mobiltelefon zu konfigurieren, berühren Sie .

Flugmodus ein- oder ausschalten



Der Signalempfang oder Übertragungen des Handys können das Flugsystem eines Flugzeugs stören. Schalten Sie ihr Handy aus oder stellen Sie es nach Bedarf auf den Flugmodus ein, wenn Sie sich im Flugzeug befinden. Im Flugmodus sind drahtlosen Funktionen des Telefons deaktiviert, aber Sie können mit Ihrem Handy immer noch Musik hören oder Spiele spielen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den **Flugmodus** ein- oder auszuschalten:

- Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt und berühren Sie **Flugmodus**.
- Auf dem Startbildschirm berühren Sie  > **Mehr....** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Flugmodus**.

Wenn der Flugmodus eingeschaltet ist, erscheint  in der Statusleiste.


Toneinstellung

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **GERÄT** berühren Sie **Audioprofile**.
3. Berühren Sie  auf der rechten Seite von **Allgemein**. Auf dem Bildschirm **Einstellungen** können Sie:



- Auf **Lautstärke** tippen und die Schieberegler ziehen, um die Lautstärke der Klingeltöne und Benachrichtigungen, Alarmer, Anrufe usw. einzustellen.
- Das Kontrollkästchen **Vibrieren** aktivieren oder deaktivieren, um festzulegen, ob das Telefon vibriert, wenn Sie einen Anruf erhalten.
- **Klingelton** berühren, um einen Klingelton auszuwählen.
- **Standard-Benachrichtigungston** berühren, um den Mitteilungston festzulegen.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen unter **SYSTEM** zum Ein- und Ausschalten eines Mitteilungstons oder einer Vibration, wenn Sie den

Bildschirm berühren oder sperren, eine Bildschirmkopie nehmen, eine Nummer wählen und weitere Funktionen konfigurieren.

Einschalten des Silentmodus

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Unter **GERÄT** berühren Sie **Audioprofile..**
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Lautlos**, um alle Töne außer Alarm und Musik und Video-Medien abzuschalten.

Änderung des Mitteilungsklingeltons

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Tippen Sie in der Mitteilungsliste auf  > **Einstellungen** > **Benachrichtigungen** > **Töne**.
3. Wählen Sie in der Liste der Klingeltöne den gewünschten aus.
4. Berühren Sie **OK**.

Display-Einstellungen


1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie  > **Display**.
2. Auf dem Bildschirm können Sie:
 - Auf **Hintergrund** tippen, um das Hintergrundbilder des Sperrbildschirms und des Startbildschirms einzurichten.
 - Auf **Helligkeit** tippen, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen. Um die Helligkeit manuell einzustellen, deaktivieren Sie die automatische Helligkeitseinstellung.
 - Auf **Ruhezustand** tippen, um eine Bildschirm-Zeitabschaltung einzustellen. Wenn sich Ihr Handy für den angegebenen Zeitraum im Leerlauf befindet, wird automatisch der Bildschirm gesperrt, um Akkuleistung zu sparen.
 - Auf **Daydream** tippen, um zu kontrollieren, was passiert, wenn das Telefon Ruhemodus ist.
 - Auf **Schriftgröße** tippen, um die Schriftgröße der Anzeige zu ändern.

Datums- und Zeit-Einstellungen




Wenn Ihrem Handy die Datums- und Uhrzeiteinstellungen automatisch

vom Netzwerk bereit gestellt werden, können Sie das Datum, die Uhrzeit und die Zeitzone nicht manuell einstellen.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Datum & Uhrzeit**. Auf dem Bildschirm **Datum & Uhrzeit** können Sie:
 - Die Kontrollkästchen **Autom.Datum/Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** auswählen, um Datum und Zeit des Netzwerkes zu benutzen.
 - Die Kontrollkästchen **Autom.Datum/Uhrzeit** und **Automatische Zeitzone** auswählen, um Datum, Uhrzeit und die Zeitzone manuell einzustellen.
 - Das Kontrollkästchen **24-Stunden-Format** aktivieren oder deaktivieren, um zwischen dem 12- und 24-Stundenformat umzuschalten.
 - **Datumsformat auswählen** berühren, um auszuwählen, wie das Datum angezeigt werden soll.

Einstellung der Systemsprache

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Sprache & Eingabe**.
3. Berühren Sie **Sprache** und wählen Sie eine Sprache.

Verwalten von Anwendungen

Download von Anwendungen



Eine reiche Auswahl an Anwendungen steht von einer Vielzahl von Quellen zur Verfügung. Sie können:

- Anwendungen aus dem Google-Play-Shop herunterladen.
- Anwendungen von Webseiten mit dem Browser auf Ihrem Handy herunterladen.
- Anwendungen mit einem Computer herunterladen und die Anwendung in Ihr Handy kopieren.
- Das Handy an einem Computer anschließen und Anwendungen, die HiSuit verwenden, oder Drittparteianwendungen herunterladen.



Anwendungen anzeigen

Sie können die Größe und die Zugriffsberechtigungen der auf Ihrem Handy installierten Anwendungen anzeigen.

Sie können auch die laufenden Anwendungen anzeigen, um den Status des Systems zu überprüfen.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Apps**.
2. Wählen Sie einen Anwendungstyp: **Heruntergeladen**, **Aktiv** oder **Alle**.
3. In der Liste der Anwendungen, führen Sie eine der folgenden Möglichkeiten durch:
4. Berühren Sie  und dann **Nach Größe sortieren**. Tippen Sie dann auf eine Anwendung, um deren Details anzuzeigen.
5. Tippen Sie direkt auf eine Anwendung, um dazugehörigen Details anzuzeigen und wischen Sie nach oben oder unten für weitere Informationen.

Gemeinsame Nutzung einer Anwendung

1. Halten Sie auf dem Startbildschirm die Anwendung berührt, die Sie gemeinsam nutzen wollen, bis oben auf dem Bildschirm  angezeigt wird.
2. Ziehen Sie die Anwendung zu .
3. Auf dem angezeigten Bildschirm, wählen Sie eine Freigabemethode und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung gemeinsam zu nutzen.

System-Anwendungen können nicht freigegeben werden.


Deinstallation einer Anwendung

1. Auf dem Startbildschirm berühren Sie  > **Apps**.
2. Blättern Sie zu **Alle** und wählen Sie die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten.
3. Berühren Sie **Deinstallieren** > **OK**.

Einige vorinstallierte Anwendungen können nicht deinstalliert werden.


Leeren des Anwendungscache

Sie können den Anwendungs-Cache leeren, um freien Telefonspeicher zu erhalten.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Apps**.
2. Blättern Sie zu **Alle** und wählen Sie die Anwendung, deren Cache Sie leeren möchten.
3. Berühren Sie **Cache leeren**.

Verschieben einer Anwendung auf die microSD-Karte

Einige Anwendungen werden entwickelt, um anstatt im internen Speicher im Speicher des Handys oder auf den microSD-Karte des Handys gespeichert zu werden (je nach Modell Ihres Handys). Andere sind so konzipiert, dass Sie es ändern können, wo sie gespeichert sind. Sie finden es vielleicht hilfreich, um große Anwendungen aus Ihrem internen Speicher zu verschieben, um mehr Platz für andere Anwendungen zu haben, die diese Möglichkeit nicht bieten.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm  > **Apps**.
2. Berühren Sie eine Anwendung in der Liste. Tippen Sie dann auf **Nach SD-Karte verschieben**, um den Großteil der Anwendung aus dem internen Speicher des Telefons zu verschieben.

Möglichkeiten, um den Speicher Ihres Handys frei zu machen

- Verschieben von Dateien und E-Mail-Anhängen auf die microSD-Karte.
- Deaktivieren Sie im **Browser** alle temporären Internetdateien und Verlaufsinformationen.
- Verschieben von Anwendungen auf die microSD-Karte.
- Deinstallieren Sie alle heruntergeladenen Programme, die Sie nicht mehr verwenden.


Einstellung des Telefonservice

Anpassen der Anrufeinstellungen

Handy-Service-Provider bieten verschiedene Dienste wie Anrufweiterleitung, Anklopfen, feste Rufnummern und Sprachnachrichten an. Sie können viele dieser Dienste anpassen, wenn sie Teil Ihres Tarifes sind.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm  und dann  > **Einstellungen** > **Sprachanruf** zur Anpassung Ihrer Anruffunktionen.


Daten-Roaming einschalten

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **SIM-Verwaltung** > **Roaming** > **Daten-Roaming**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der SIM-Karte.



Beim Zugriff auf Datendienste während des Roamings können zusätzliche Gebühren anfallen. Fragen Sie Ihren Mobilfunkanbieter um Daten-Roaming-Gebühren.

Datendienst abschalten


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Mehr...** > **Mobilfunknetze** > **MOBILE DATEN**.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen der SIM-Karte.

Schutz Ihres Handys

Eine persönliche Identifikationsnummer (PIN) wird mit der SIM-Karte zum besseren Schutz Ihrer Telefondaten geliefert. Wenn Sie die SIM-Kartensperre aktivieren, müssen Sie die PIN jedes Mal eingeben, wenn Sie das Telefon einschalten.

Bevor Sie die folgenden Operationen ausführen, sollten Sie die PIN der SIM-Karte von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.

Einschalten der PIN Ihrer SIM-Karte

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Sicherheit** > **SIM-Sperre einrichten**.
3. Wählen Sie die gewünschte SIM-Karte.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SIM-Karte sperren**.
5. Geben Sie mit der Tastatur die PIN ein und berühren Sie dann **OK**.
6. Um die PIN jederzeit ändern, berühren Sie **PIN ändern**.



Sie können Notrufnummern jederzeit von Ihrem Handy wählen.

Schutz Ihres Handys mit einer Bildschirmsperre

Um Ihre Daten noch sicherer zu halten, sperren Sie den Bildschirm und/oder bestimmen Sie ein Entsperrmuster, das jedes Mal beim Einschalten oder beim Erwachen aus dem Ruhezustand eingegeben werden muss.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .


2. Berühren Sie **Sicherheit > Bildschirm-SperreScreen lock > Muster**.
3. Streichen Sie mit Ihrem Finger vertikal, horizontal oder diagonal und verbinden Sie dabei mindestens vier Punkte in beliebiger Reihenfolge nach Ihrer Wahl. Heben Sie den Finger vom Bildschirm ab, wenn Sie fertig sind. Sie müssen Ihren Finger zwischen den Punkten auf dem Bildschirm ziehen, um das Muster zu erstellen, nicht nur die einzelnen Punkte berühren.
4. Ihr Handy wird das Muster aufzeichnen. Berühren Sie **Weiter**.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, ziehen das Bildschirm-Entsperrmuster nochmals und berühren Sie **Bestätigen**.

Um Ihr Entsperrmuster zu ändern, berühren Sie **Sicherheit >**

Bildschirm-SperreScreen lock.

Schutz Ihres Handy mit einer numerischen PIN

Sie können eine numerische PIN einrichten, um Ihr Telefon zu sperren.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Sicherheit > Bildschirm-SperreScreen lock > PIN**.
3. Geben Sie mindestens sechs Zeichen ein.
4. Berühren Sie **Weiter**.
5. Geben Sie die gleichen Zeichen erneut ein und berühren Sie **OK**.

Berühren Sie **Sicherheit > Bildschirm-SperreScreen lock**, um Ihre PIN zu ändern.

Entsperren Ihres Handys, wenn Sie das Entsperrmuster vergessen haben

Wenn Sie ein Google-Konto erstellt haben, können Sie Ihr Handy mit den folgenden Methoden entsperren.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Datendienste oder WLAN aktiviert sind, bevor Sie Ihr Handy entsperren.

Nachdem Sie die falsche Reihenfolge fünf Mal eingegeben haben, erscheint die Schaltfläche **MUSTER VERGESSEN**. Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Google-Konto-Schnittstelle zu öffnen. Nachdem Sie Ihr Google-Konto-Passwort eingegeben haben, können Sie das Entsperrmuster zurücksetzen.

Wenn Sie immer noch Probleme haben, kontaktieren Sie bitte die Support-Mitarbeiter von Huawei.

Zurückstellen Ihres Handys

Datensicherung von My Data

Sie können Ihr Google-Konto verwenden, um die Einstellungen Ihres Handys auf Google-Servern zu sichern. Wenn Sie Ihr Handy ersetzen, werden die Einstellungen, die Sie gesichert haben, beim ersten Mal, wenn Sie sich bei Ihrem Google-Konto anmelden, in das neue Handy übertragen.

1. Berühren Sie **Sichern&zurücksetzen** auf dem Bildschirm **Einstellungen**.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Meine Daten sichern**.


Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wenn Sie Ihr Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, werden alle Ihre persönlichen Daten, die auf dem Handy gespeichert sind, einschließlich Informationen über Ihr Google-Konto, andere Konten, die Sie konfiguriert haben, Ihr System und Ihre Anwendungseinstellungen und alle Anwendungen, die Sie installiert haben, gelöscht. Zurücksetzen des Telefons löscht keine System-Updates, die Sie heruntergeladen haben. Mit dem zur Verfügung gestellte Kontrollkästchen können Sie auch wählen, um alle auf Ihrer SD-Karte oder auf der telefon-internen SD-Karte gespeicherten Dateien zu löschen. Dies umfasst auch Dateien, die Sie heruntergeladen oder es kopiert haben, wie Musik- oder Bilddateien.


1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm **Sichern&zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück**.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, berühren Sie **Telefon zurückgesetzt** und dann **Alles löschen**. Das Handy setzt die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück und startet dann neu.

Zugänglichkeit

Sie können zugängliche Funktionen wie die Vergrößerung von Gesten und großen Text an- und abschalten.

1. Berühren Sie auf dem Startbildschirm .
2. Berühren Sie **Bedienungshilfen**.

Online Update

Das Handy verfügt über vorinstallierte die Online-Update-Funktion. Wenn eine neue Software verfügbar ist, wird die Versionsinformation angezeigt und Sie werden zum Update aufgefordert. Sie können auch auf  > **Über dieses Telefon** >

System-Update tippen, um zu überprüfen, ob eine neue Softwareversion verfügbar ist.

Bei der Aktualisierung:

1. Sichern Sie Ihre persönlichen Daten. Es werden nicht alle persönlichen Daten nicht nach dem Update entfernt.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre microSD-Karte über ausreichend Platz verfügt, um die neue Version der Software zu speichern.
3. Führen Sie die Online-Update nach den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.

